

### 致施工者

本使用說明書請務必交給客戶。

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

- 本器具為檢知漏電及回路斷開功能。若因漏電斷路而導致的二次傷害，請使用者自行負責、本公司一概無法負責。

## 安全上請注意

請務必遵守



### 警告

「可能造成死亡或重傷等現象」

- 請於1650 W以下使用  
否則會導致火災或燒毀
- 請勿將水噴灑於商品上  
否則會導致觸電或火災。
- 請將電器製品接地  
依照所使用的電器製品之使用說明書、請接地。  
若無接地會導致觸電現象。
- 每個月至少按壓一次測試釦、完成下述①②  
步驟即完成確認動作  
不動作時、請停止使用並洽詢水電行專業施工者。  
若繼續使用恐會導致火災或觸電之現象。

#### 測試釦

按壓後通電表示燈熄燈、  
狀態開關變為「OFF」。

請使用 1.2mm 一字螺絲  
起子或同等的工具進行  
測試釦按壓動作。

#### 通電表示燈

通電中（紅色）燈泡會  
亮燈。

#### 狀態開關

「ON」為通電狀態。

#### 插座


限用於洗衣機、  
電子微波爐等合計  
1650 W (15 A)  
以下的電器用品。

#### 接地端子

請將電器製品的接地線接上。


- ① 通電狀態下  
按壓測試釦  
狀態開關會  
跳為「OFF」

[OFF]

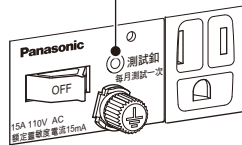

- ② 將狀態開關壓入  
為「ON」的狀態。

[ON]

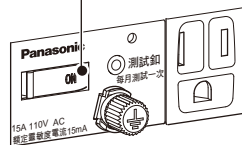

※建議測試釦按壓時間勿超過 1 秒鐘。



務必遵守

### 使用上請 注意

- 使用中通電表示燈熄燈、狀態開關為「OFF」時、請先將狀態開關切至「ON」使其通電。  
若再次為「OFF」時即為漏電。請洽詢水電行專業施工者。
- 請勿當作開關使用。  
請不要將狀態開關及測試釦作為開關使用，否則會導致故障。

### 維護

商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。  
請勿使用油漆稀釋劑、鹼性洗淨劑、酸性洗淨劑、去污劑、殺蟲劑等會導致故障。