


家庭保安燈 (附小夜燈)

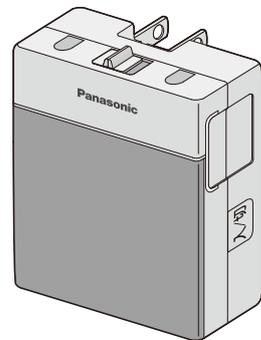

使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

■ 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。

■ 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。

■ 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

型號	WTFF 4088W	白色
	WTGF 4088H	灰色

安全上請注意

請務必遵守

為了保障人員安全、防止財產受損，請務必遵守下述事項。

		此類圖形符號的意思指「禁止」進行。
		此類圖形符號的意思指「強制」進行。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ● 此商品為屋內專用。屋外請勿使用。否則會導致漏電或火災現象。 ● 電源電壓AC 110 V以外請勿使用。否則會導致發燙或火災等現象。 ● 請勿使電池短路或投入火中。否則會導致電池發熱、破裂等現象。 ● 如果發現電池漏液、變色、生銹時請勿使用。繼續使用可能導致商品燒損。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 請勿於浴室、盥洗室、廚房等有水氣、濕度高的地方使用。未遵守恐會導致觸電現象。

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ● 長期未接上插座之狀態請將電池取出。否則會導致電池漏液現象。 <p>外出或旅行前如果家中斷路器有進行關閉動作時 ⇒請一併將插座上的保安燈取下，並取出電池。</p> <p>若長時間不使用時 ⇒請務必將保安燈中的電池取出置於陰涼處保管。</p> <p>電池放置保安燈中不插入插座而且放置 1 年以上時 ⇒請確認電池無漏液、並更換新電池。</p>
--	---

額定・規格

額定電壓	110V AC
額定頻率	60 Hz
額定消耗功率(電流)	小夜燈熄燈時 0.3W以下(0.003A) 小夜燈亮燈時 0.5W以下(0.005A)
家庭保安燈亮燈時間	約30分鐘
手電筒亮燈時間 (包含家庭保安燈亮燈時間)	約20小時(使用新的EVOLTA電池時)
使用電池	1個3號1.5V電池(EVOLTA電池)

使用前

- 打開電池外蓋、拆除電池側絕緣紙。

使用注意事項

關於電池

- 請使用1個3號1.5V電池(EVOLTA電池)。
- 也可以使用充電電池、但本製品無法充電。
- 長時間不使用時請將電池取出。
即使不是以手電筒模式使用的狀態下，電池也會因待機電流消耗電量。

停電之準備

- 建議每個月1次將此商品從插座上拔出點檢並確認點燈功能。
無法亮燈時請更換電池。

關於使用場所・方法

請務必遵守、否則會導致故障。

- 請勿用於陽光直射之場所或暖爐前。
使用於過熱之環境恐會導致變形及故障。
- 請安裝於電池更換指示燈可目視確認之高度。
- 請安裝於家庭保安燈專用插座或一般牆面上之插座。
- 請勿上下顛倒使用或用於延長線上。
- 請避免器具摔落或重擊。
會導致發光面破裂或損壞。

有故障之疑慮時

狀態	確認	處置
周圍環境變暗時也不亮燈	亮度感應器開關是否為「關閉」的位置？	將亮度感應器開關調至「自動」的位置。
	亮度感應器部是否對著其他的光源？	將其光源開關關閉或變更安裝位置。
作為手電筒使用時，按壓開關也不亮燈	電池的壽命是否已盡？	請更換新的電池。
	電池是否有漏液或生鏽？	漏液嚴重時，建議更換新的製品。
周圍環境明亮時也亮燈	亮度感應器部是否髒污？	請擦拭髒污。
	亮度感應器部是否有被遮蔽住？	請移除遮蔽物。

