

施工說明書

型號	WTAF 5173	110 V AC 照明 2A、通風扇 1A
	WTDF 5173	
	WTRF 5173	
型號	WTAF 51732	220 V AC 照明 1A、通風扇 0.5A
	WTDF 51732	
	WTRF 51732	


- 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。
- 請務必向客戶說明商品，並交給使用說明書。

安全注意事項 請務必遵守

警告

- 請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。
- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。
- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。


開關蓋卸下方法

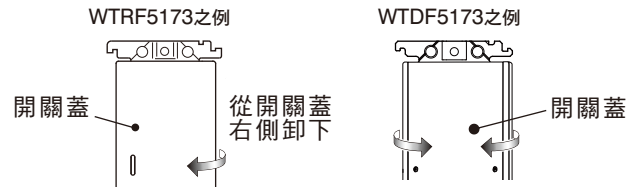

請注意

有安裝蓋板的狀態下請勿直接卸下開關蓋。否則會造成開關蓋破損。

接線圖

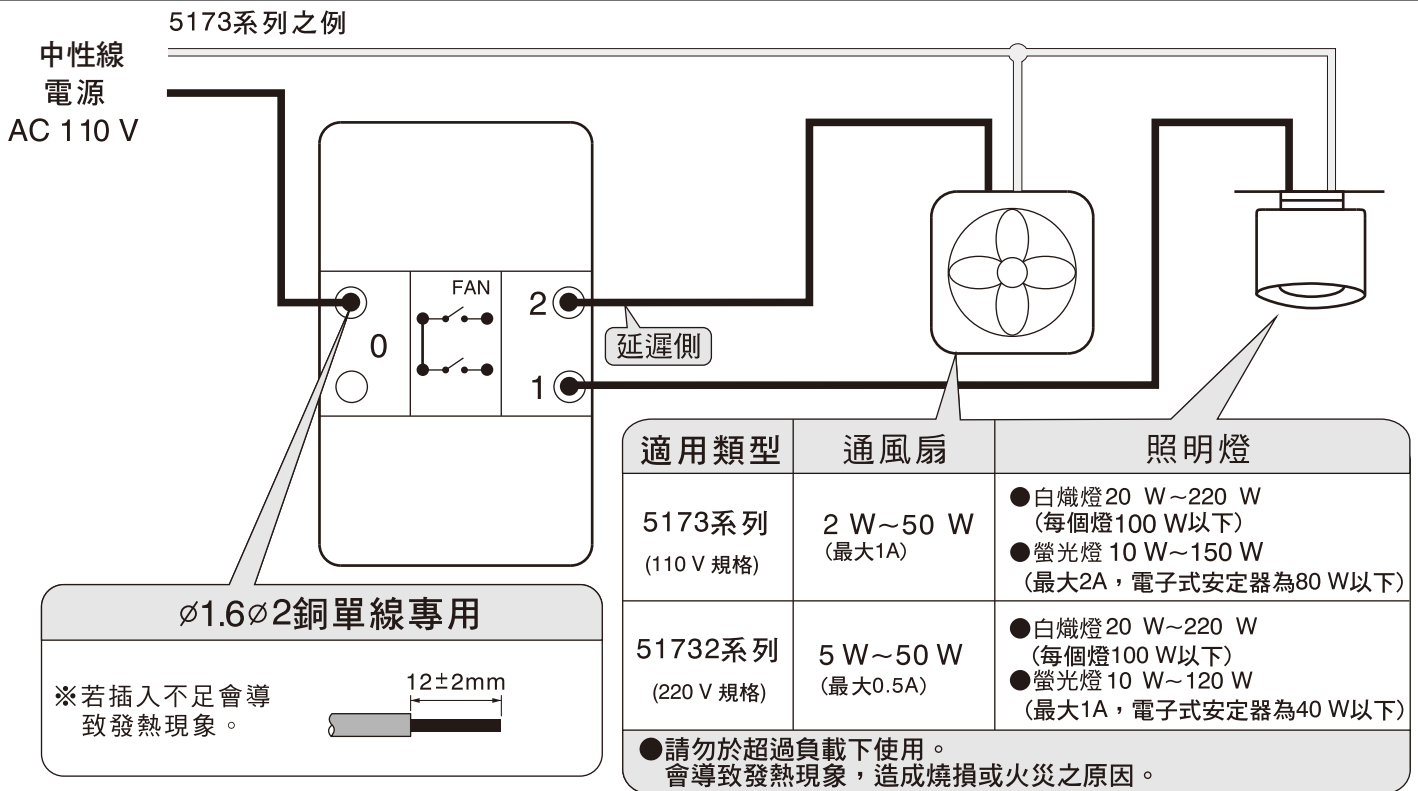

改變延遲時間

- 延遲時間出廠設定 約3分鐘

- 旋鈕向右轉變長、向左轉變短。

※由於周圍溫度、電壓等變化，延遲時間也可能有所變化。

※由於刻度為參考值，設定後請務必將它啟動確認時間。

施工注意事項

導致故障之原因

1. 請勿接錯線或使負載短路。否則內部零件劣化導致無法使用。
2. 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時請先卸下本器具。
 - ※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。