


埋入式電子換氣扇延遲開關 (換氣扇延遲約1分~3小時停止・可調整型)

使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用本商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。

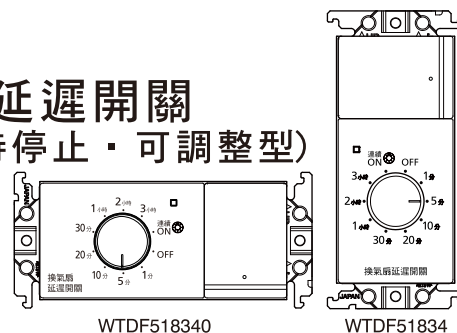

WTDF518340

WTDF518341

型號	直 式	橫 式
	WTDF 51834 WTRF 51834W/H WTGF 51834H/MB	WTDF 518340 WTRF 518340W/H WTGF 518340H/MB
	※各型號顏色標示:W(白色) H(灰色) MB(霧黑)	

安全注意事項 請務必遵守

警告



禁止


- 請勿超過負載容量使用。
否則會導致異常發熱、燒毀或火災。



務必遵守

- 本商品非防水型，如有液體或洗劑滲入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 進行任何施工時，請務必切斷電源。
否則會導致觸電。

關於換氣扇控制旋鈕功能

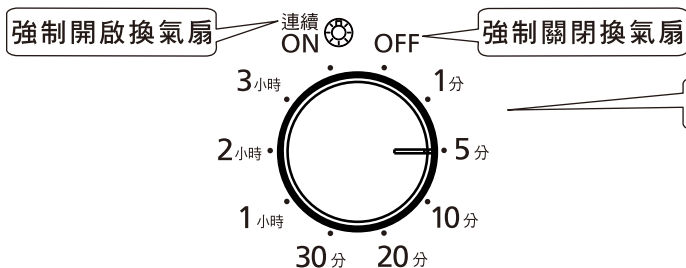

調整設定換氣扇延遲關閉時間

- ※由於周圍溫度、電壓等變化，延遲時間也可能有所變化。
- ※標示刻度為參考值，實際使用上會有些許時間差異。
- ※延遲時間請設定在刻度指示位置，勿停留在刻度和刻度之間，否則無法設定正確時間。

換氣扇延遲開關操作方法

待 機 狀 態	照明	換氣扇	指示燈狀態
	OFF	OFF	綠(亮)
1 按下開關把手→調整旋鈕時間 (先後順序可調換)	ON	ON	紅(亮)
2 再度按下開關把手	OFF	ON	紅(閃爍)

延遲時間到點後

- 【請注意】**
- 延遲機能執行時，若欲重新設定延遲時間，請重新執行步驟 **1**，再執行步驟 **2**。
 - 延遲機能執行時，請勿頻繁來回轉動旋鈕，恐導致延遲時間異常。
若發生延遲時間異常時，請將旋鈕轉至「OFF」後，再重新執行操作步驟。

並非異常

- 在安靜環境中使用，若發出輕微的聲響並非故障，請安心使用。

維 護

清潔商品表面時，請使用中性洗劑的濕布輕輕擦拭，再用乾布擦拭。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損傷。