

施工說明書

- 器具的施工請委託合格之電氣技術人員實施。
- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

型 式	直	WTDF 53546 WTRF 53546W/H WTGF 53546H/MB	110 V AC
	式	WTDF 535462 WTRF 535462W/H WTGF 535462H/MB	220 V AC
	橫	WTDF 535460 WTRF 535460W/H WTGF 535460H/MB	110 V AC
	號	WTDF 5354620 WTRF 5354620W/H WTGF 5354620H/MB	220 V AC

※各型號顏色標示:W(白色)H(灰色)MB(霧黑)

安全注意事項 請務必遵守

警告


- 本器具非防水型商品，請確保無液體或洗劑侵入，否則恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。
- 請避免安裝於水氣較多的場所(例:三溫暖、淋浴間內部)。否則會導致故障或漏感電的危險性。

施工注意事項

- 請勿接線錯誤或使負載短路，否則內部零件劣化導致無法使用。
- 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時，請先卸下本器具。
※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。

安裝注意事項


- ① 器具安裝前請先卸下開關把手及化妝面板。

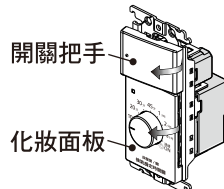

請注意

有安裝蓋板的狀態下請勿直接卸下開關把手。否則會造成開關把手破損。


- ② 器具安裝至牆面後，鎖付安裝框螺絲。

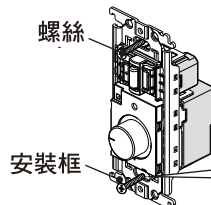

鎖螺絲時請勿鎖太緊，否則可能會導致安裝框變形或框架破裂。

最大鎖緊扭力:
0.39 N · m (4.0 kgf · cm)


- ③ 裝上開關把手及化妝面板。

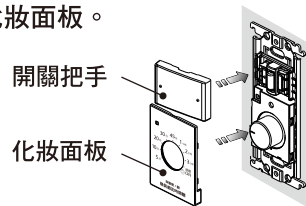

接線圖



- 適用電線

φ1.6φ2 銅單線專用



※若插入不足會導致發熱現象。

換氣扇定時開關內部回路圖

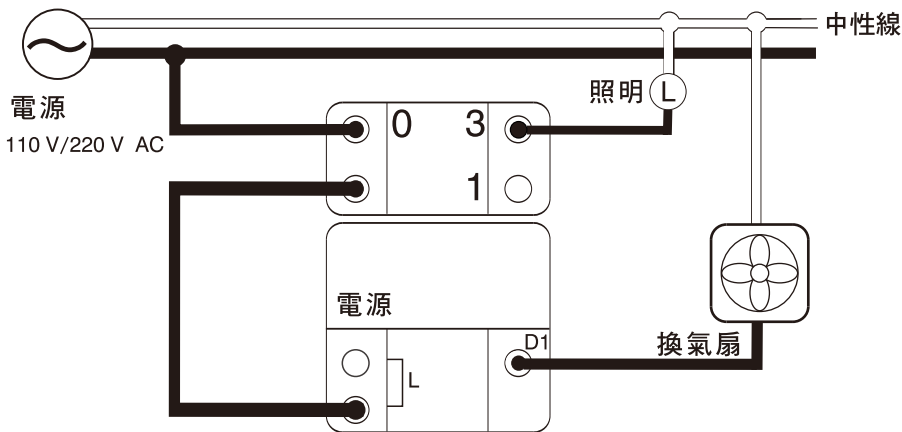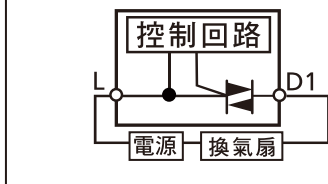

額定與規格

螢光開關C

額定電壓 15 A 300 V AC(指示燈110 V / 220 V)

換氣扇定時開關

額定電壓・頻率 AC 110 V / 220 V 60 Hz

換氣扇定時開關之規格

適用負載與容量	MAX 110 W
消耗電力	0.1 W 以下
定時設定時間	5分, 10分, 20分, 30分, 45分, 1小時, 2小時, 3小時, 連續ON。
開閉方式	半導體 (TRIAC)

施工後之安全點檢與確認

務必執行

- ☐ 配線是否有錯誤
- ☐ 電線的心線是否有確實地插到底