# **Panasonic**

## 使用說明書

### 致施工者

請務必將此說明書交給客戶

## 鋁合金製地板插座 安裝框架(二連式)



- 承蒙採用此商品,致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此說明書,並掌握正確的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管,必要時請閱讀。

### 請注意 請務必遵守



- 請勿任意改造商品。 否則將造成火災及觸電等現象發生。
- 請勿超過負載容量使用。 否則將導致異常發熱、燒毀或火災。
- 請勿使用油漆稀釋劑等揮發性溶劑擦拭。 否則將造成火災、觸電及表面變色等現象發生。



- 請勿使用適合以外的插頭。 否則將造成火災及觸電等現象發生。
- ●清潔時請勿接觸到強酸(鹼)性清潔用溶劑。 否則將造成外觀變色、生鏽現象發生。



強制執行

請勿安裝於濕氣較高的場所。 否則將造成觸電現象發生。



- 請勿安裝於會影響到步行者之場所、或製品 會踢到的場所。 否則將造成通行者絆倒、製品損壞、觸電等危險 狀況發生。
- 請勿接觸到水或洗滌劑。 否則將造成漏電、觸電等現象發生。



強制執行

- 插頭請定期性進行檢查、灰塵請以柔軟乾 布擦淨。
  - 如果插頭推積灰塵、接觸到濕氣、將會造成火災、 燒損或外蓋無法正常開閉等現象發生。
- 不使用地板插座時請務必將外蓋關閉。 如果外蓋未關閉恐會造成插座破損等異常現象發

### 各部名稱及使用方法

1.將外蓋打開後,可收納至外蓋收納槽中。

2.將電源插頭插入插座內。

3.插座不使用時,請將外蓋拉 出後並蓋上。






※打開或收納時,若有操作 不順暢的話,請依箭頭方 向推,即可解決裝飾蓋卡 住問題。



請將插頭確實插到底。



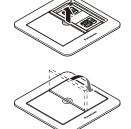

### 請求事項

● 地板插座安裝鬆動時、安裝螺絲請再鎖緊。

### 長年所使用的"地板插座"之點檢!

是否有此 症狀?

- 即使插入插頭也不通電時。
- 有燒焦味道。
- 商品異常發燙。
- 外蓋無法開啟。
- 外蓋無法關閉。
- ·安裝螺絲即使鎖緊也無法牢固安裝。
- · 商品浸到水或被大量的水潑到。

若有左述相關問題發生時,為了防止 事故發生,請先將主電源關閉後,再 與電器工事店連絡後續處理對策。