

型號	WKF 2105W	5.5mm ² 絞線用 附接地極雙插座	白色
	WKF 2105S		銀色
	WKF 2105B		黑色
型號	WKF 2114W	附接地極插座・ 插座電源控制開關	白色
	WKF 2114S		銀色
	WKF 2114B		黑色

■ 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。


■ 本商品於出貨時已將各部先行裝著完成，請依照施工順序進行安裝。

安全注意事項

請務必遵守




警告

- 牆面有凹凸不平時，請適當修整才能確保防雨性。
如果不平整或安裝不當浮出牆面造成雨水入侵時，恐會導致發熱、燒損或火災及漏電之疑慮。
- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。
否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實地插入到底。
如果插入不足時，恐會導致發熱、燒損或火災。
- 請確實將接地線與接地系統連接。
如果接線不足時，恐會造成插座漏電而導致觸電。

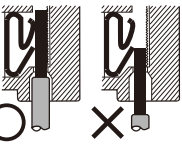

雨水侵入而造成漏電、火災的原因

- 請依正確的方向安裝。
【橫向安裝】 【直向安裝】 【上下顛倒安裝】 【無外蓋安裝】
- 施工後請務必將外蓋蓋上。
- 請安裝在離地面30cm以上的牆面上。
- 請勿安裝在凹凸不平的牆面上。
- 請務必將商品與牆面貼平安裝。
- 若安裝場所在屋外或濕氣較重的地方，建議安裝適合的保護裝置，如漏電斷路器，以避免觸電的疑慮或事故發生。



施工順序與施工注意事項

- ① 利用市售螺絲將金屬安裝框 (B) 固定於壁面接線盒上。
- ② 將防水墊片 (D) 從本體拆下。
- ③ 電線穿過防水墊片 (D) 後依接線方法插入於器具內以完成配線。
- ④ 將防水墊片 (D) 嵌入本體外殼 (C)，貼齊後並妥善處理電線收納。
- ⑤ 最後用內附組立螺絲 (A) 將商品固定於金屬安裝框 (B) 上。

● 以WKF2114為例：

(A) 組立螺絲2個 (內附)
(含透明墊圈)

外蓋


(C) 本體

(D) 防水墊片

器具頂部
安裝距離需有
5cm以上。
以確保外蓋
可開啟。

請務必將器具安裝在
離地面30cm以上的
牆面上。

※ 牆壁有凹凸不平時，請適當修整，
並建議使用市售
的接著劑 (矽利康)，
沿著商品上緣及左右兩
邊黏著更能確保防雨性。



壁面接線盒

(B) 金屬安裝框

離出口約15cm處
接線較為恰當

※ 螺絲2個 (市販品)
鎖緊時請小心勿造
成金屬安裝框變形


※ 安裝時請注意金
屬安裝框的方向性。

適當旋緊轉距
0.5N·m (5.1kgf·cm) 以下

接線方法


WKF 2105系列

- 適用電線 • L、W: $\phi 2$ 銅單線、
3.5-5.5mm² 銅絞線
- 接地側: $\phi 1.6 \phi 2$ 銅單線專用

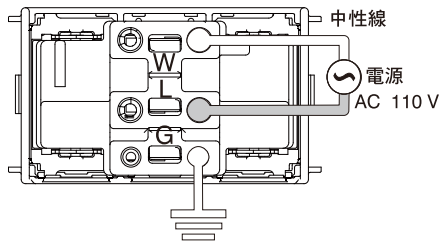

WKF 2114系列

- 適用電線 • $\phi 1.6 \phi 2$ 銅單線專用

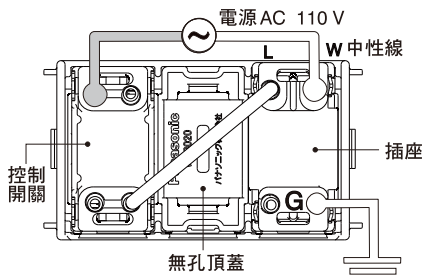


額定與規格

WKF2105W	15 A 125 V AC
WKF2105S	
WKF2105B	
WKF2114W	插座: 15 A 125 V AC
WKF2114S	開關:
WKF2114B	15 A 300 V AC

器具的使用方法

※WKF2105系列:

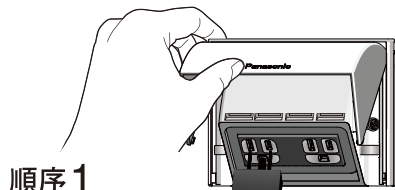

順序 1
將外蓋往上掀起。

順序 2 再將插頭由下往上插入插座中使用。

插頭電線可掛在電線防脫爪上，防止外力拉扯時造成插頭脫落。



※WKF2114系列:




順序 1 將外蓋往上掀起。

順序 2 開啟插座電源控制開關。


順序 3 再將插頭插入插座中即可通電使用。

防雨插座(系列商品)構成說明

WKF 2105系列

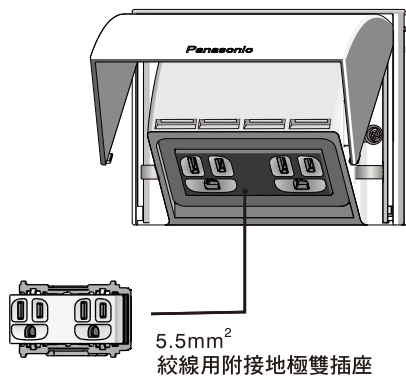

WKF 2114系列

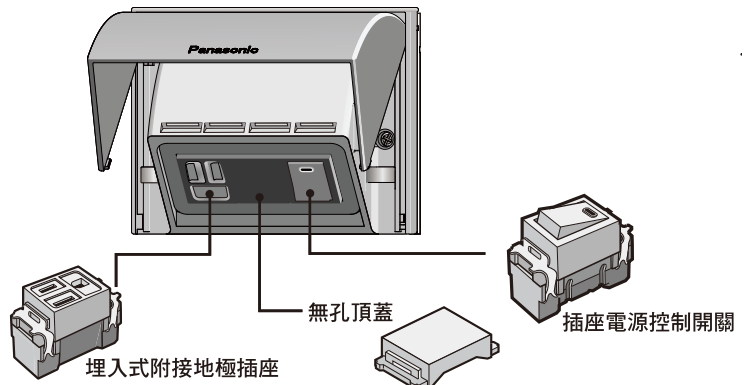

請求事項

1. 本體外殼髒污時請用柔軟的乾布擦拭，請勿使用油漆稀釋劑、鹼・酸性洗淨劑、揮發性溶劑會影響外觀光澤。
2. 配線請依照器具上所刻線尺寸施行，並將心線確實地插入到器具的底部。