

**致施工者** 請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管。

### 安全注意事項 請務必遵守

#### 警告

**務必遵守**

- 更換電驛時請務必先切斷電源。否則會導致觸電。
- 請依規定型號更換電驛。錯誤型號時會導致異常發熱、燒毀或火災。電驛型號變更時請務必與施工業者充分討論。


**禁止**

- 請勿使用於周邊有電爐或電暖器的地方。本器具加熱的話將會導致發熱、燒毀或火災。
- 請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。

### 各部名稱及功能

- 操作開關，使連接之電驛開啟關閉。
- 電驛接續適用於照明器具。
- One Shot 節能控制開關功能表

開關機能	表示燈	電驛狀態	負載狀態
初送電狀態	紅/綠燈交互點燈	—	—
開 關ON	紅 燈	ON	ON
開 關OFF	綠 燈	OFF	OFF

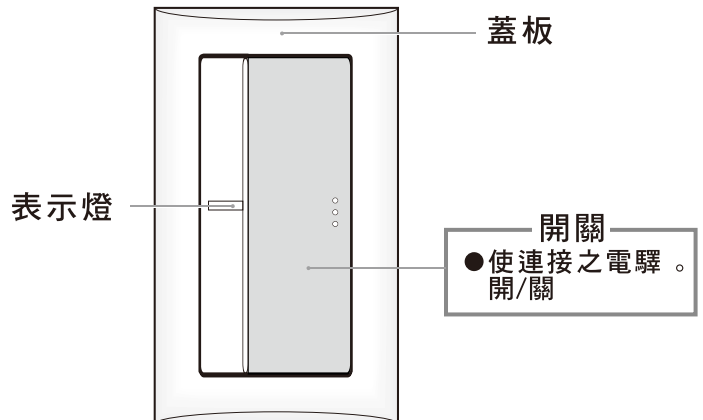

WTAF5931CH之例

- 建議開關按壓間隔1秒以上，過度操作可能會造成開關壽命降低，請斟酌使用。

### 使用注意事項

1. 開關接續電驛請使用Panasonic出產的專用電驛。

2. 開關接續電驛的數量: 1~3 個。

3. 同一電驛接續節能控制開關數量: 1個。

4. 電源投入以及停電後再復電時，表示燈為紅・綠燈交互點燈，當第一次按下開關為綠燈點亮、電驛 OFF。

5. 若以其他方式控制電驛，開關的表示燈與動作機能可能會不正常。

型 號	廠 牌	註 記
(1) WRZ6161K-809	Panasonic	單極
(2) WRZ6166-809	Panasonic	雙極