

致施工者

- 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。
- 請務必向客戶說明商品，並交給此說明書。


安全注意事項

請務必遵守



警告


- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。
- 請勿用於控制照明器具或通風扇以外的負載機器。以免導致錯誤動作受傷及其他意外事故。
- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。

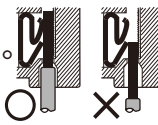


施工注意事項

1. 請勿接錯線或使負載側短路。會導致器具無法使用。
2. 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時，請將此器具卸下。

開關蓋的開啟方法

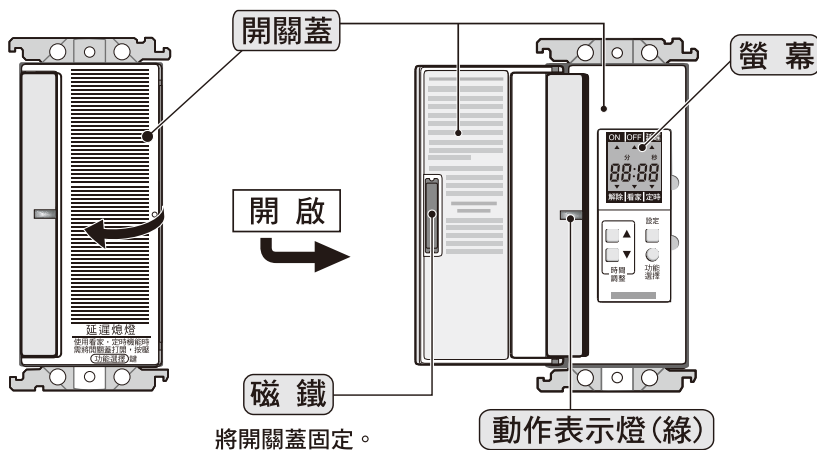


開關蓋的拆卸方法

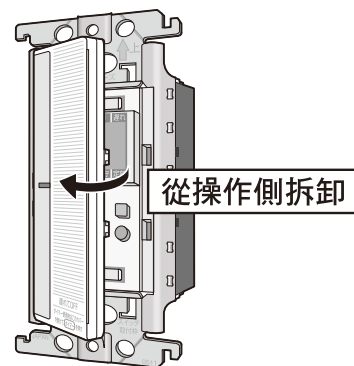


接線圖



■ 主機單獨使用時

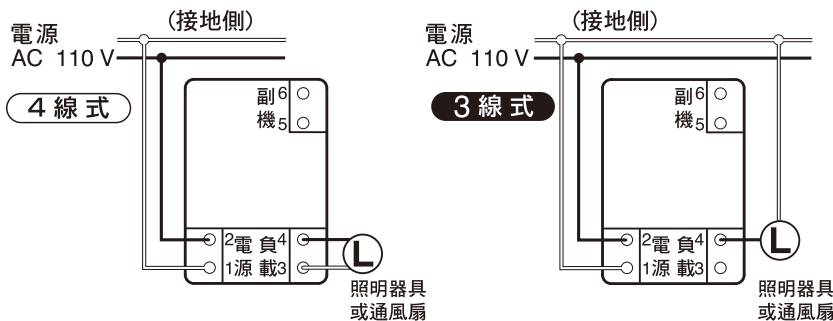

■ 主機與副機組合使用時

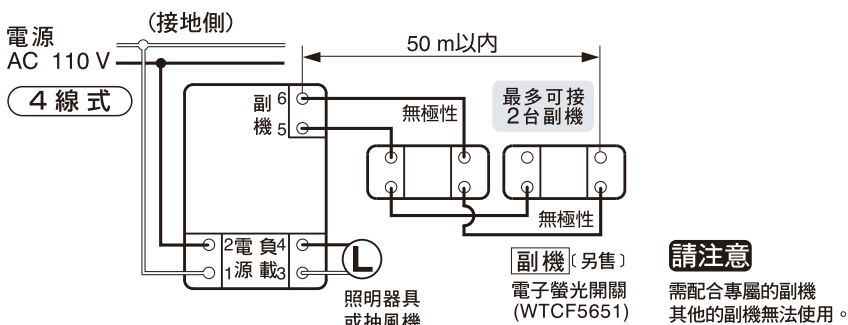

※ 3線式的副機接線方法與4線式相同。

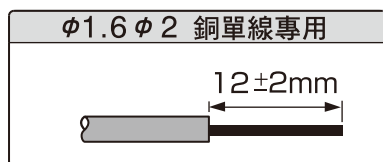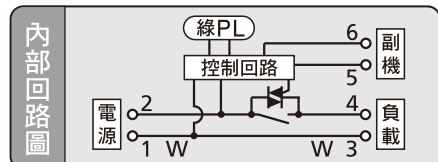

負載連接燈數

額定電壓	4 A 110 V AC
白熾燈	440 W
螢光燈	220 W
電子式省電燈泡	最多7個(10 W~32 W)
通風扇	220 W

注) 照明・通風扇專用

- 不能用於HID負載。(例如: 水銀燈等)
- 不能用於自動門、保全系統等。

施工後請確認

螢幕及主機與副機的動作表示燈閃爍就表示施工完成。

※ 設定現在時刻時請參照使用說明書。



請注意

若接線錯誤就不會閃爍。