

並非故障

- 停電復歸時、螢幕會呈閃爍狀態。請再次設定現在時刻後再使用。定時時刻與延遲熄燈時間會保存記憶。
- 附有開關之照明器具、請將照明器具的開關設定在「ON」(點燈)。
照明器具的開關設定在「OFF」時、看家開關的動作表示燈狀態可能與燈具狀態不同、且看家機能無法動作。

使用上請注意

- 本商品使用強力的磁鐵。
磁卡請勿靠近磁鐵附近。會導致磁卡中的記錄內容消失。
- 器具的髒污請用柔軟的乾布擦淨。
請勿使用油漆稀釋劑、鹼性洗淨劑、酸性洗淨劑、去污劑、殺蟲劑等，會導致故障或變形及變色。

額定・式樣

額定	4 A 110 V AC	消耗電力	1.4 W
使用周圍溫度	-10°C ~ +40°C	額定頻率	50 Hz / 60 Hz
延遲熄燈	時間表示	0秒~約1分鐘(5秒單位)、約1分鐘~約5分鐘(30秒單位)(工廠出貨時約5秒)	
時鐘	時間表示	24小時表示(無秒表示)現在時刻確認後0秒啟動	
	時間精度	月差±30秒(於室溫25°C)	
看家定時 功能選擇	動作方式	24小時反覆動作	
	動作數	看家定時「ON」:1動作 看家定時「OFF」:1動作 (無法只有「ON」或「OFF」之單獨動作)	
	設定間隔	從「ON」時刻到「OFF」時刻為止的間隔為1分~23小時59分(1分鐘間隔) 工廠出貨時「ON」時刻→18:00、「OFF」時刻→23:00。「ON」時刻與「OFF」時刻的間隔設定為建議為1小時1分鐘以上。	

負載連接燈數(參考數據) 更換照明器具或燈泡時，必須先確認其容量後再進行

額定電壓	4 A 110 V AC	白熾燈	440 W
螢光燈	220 W	通風扇	220 W
電子式省電燈泡	最多7個 (10 W~32 W)		

注) 照明・通風扇專用

● 不能用於HID負載。(例如:水銀燈等) ● 不能用於自動門、保全系統等。



Panasonic®

使用說明書

埋入式看家開關(主機)
(附延遲熄燈・看家定時機能)


型號 WTCF 5333
4 A 110 V AC

- 承蒙採用此商品，深表謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管。

家中照明使用定時機能、使得照明能自動點燈及熄燈。

看家・定時

工廠出貨時設定「ON」時刻為18:00、「OFF」時刻為23:00。

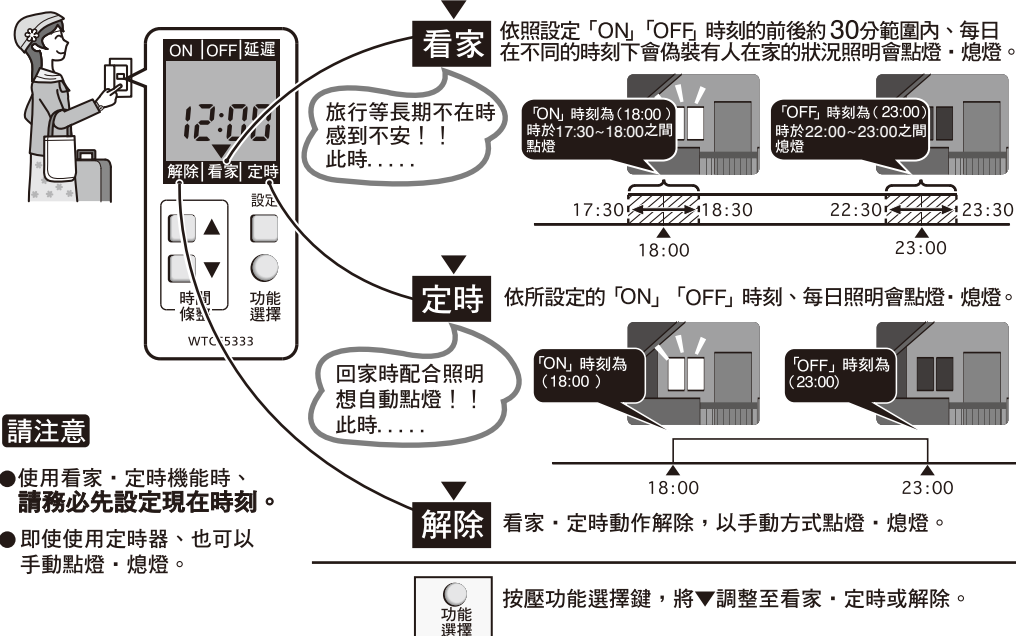


按下開關後、照明就會延遲熄燈。

外出前、若照明熄燈後看不見周邊? 此時最便利


工廠出貨時設定在約5秒鐘。

延遲熄燈

外出時、按下開關

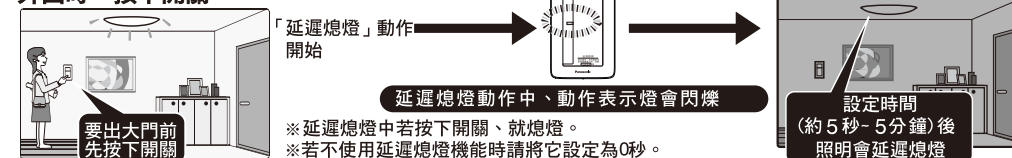


各部名稱及功能

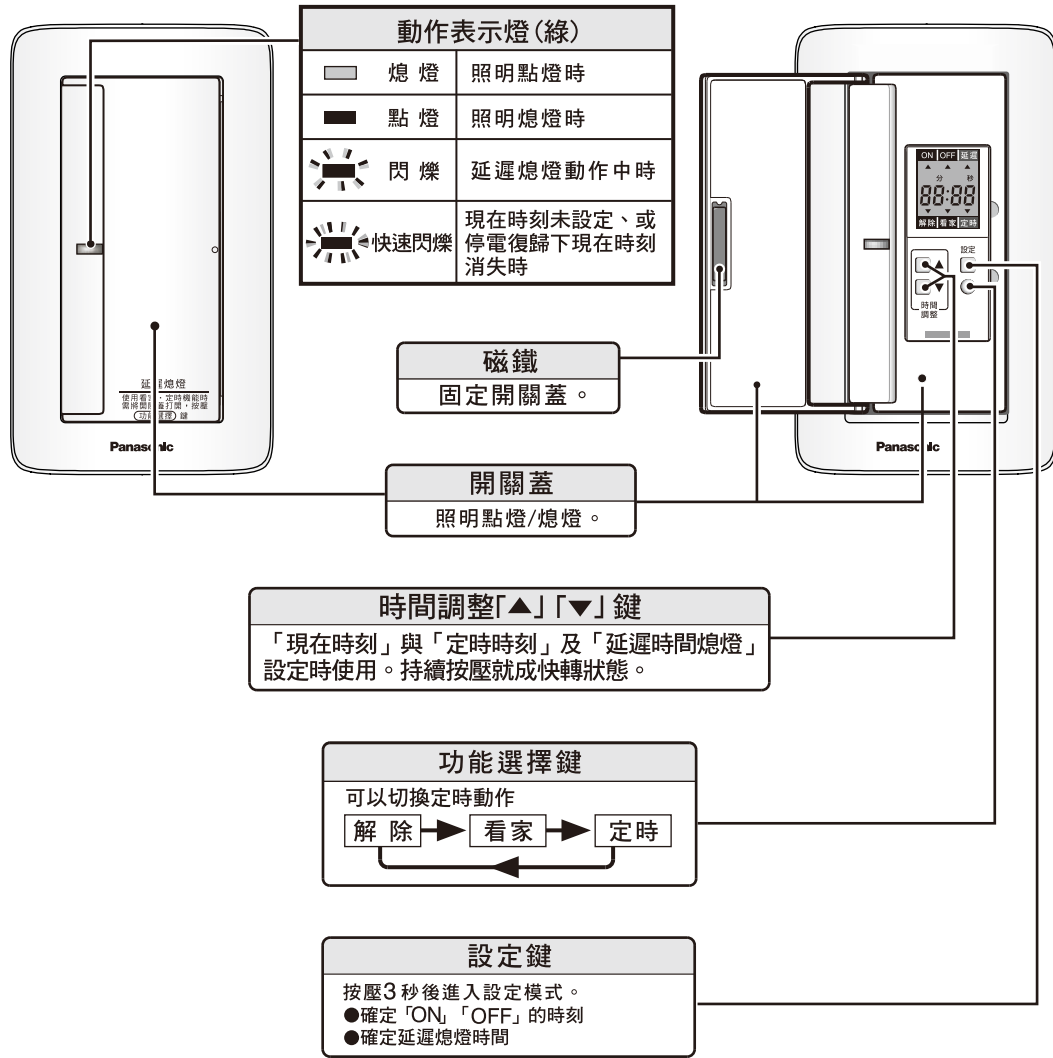

副機 使用時、最多可從3處操作。

最多可接2台副機。

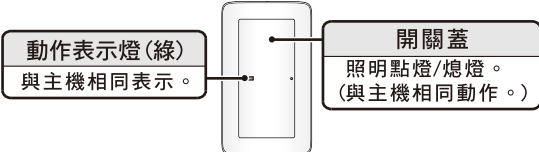

商品名:埋入電子螢光開關(副機) WTCF5651 (另售)

定時機能使用方法


※ 為表示閃爍。

1 現在時刻的設定 (以 24小時表示)

例=將現在時刻設定為13:25時

成為現在時刻就表示設定完成

從閃爍的狀態下設定時刻時

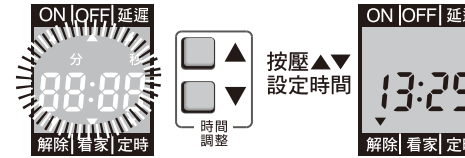

修正時刻時



●發生停電後請再度進行設定。

2 設定定時時刻與延遲熄燈時間 (依照順序設定)

定時時刻必需選擇「看家」或「定時」的任一個進行設定。


請注意 ●使用看家・定時機能時、請務必先設定現在時刻。

●如果設定內容不變更時、直接按下 。

●定時時刻設定中若放置 1分鐘以上、便會回到未設定時之現在時刻。

例=設定「ON」時刻為18:30、「OFF」時刻為23:30、延遲熄燈為5:00(5分鐘)時

「ON」時刻(照明點燈時刻)之設定

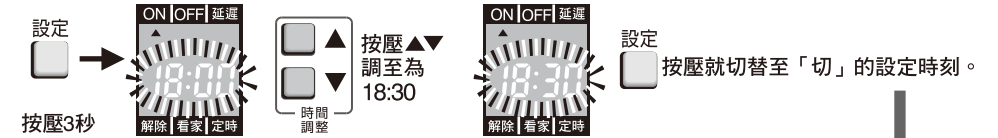

「OFF」時刻(照明熄燈時刻)之設定



延遲熄燈時刻之設定



※ 延遲熄燈機能不使用時、設定為 0 :00 (0 秒)。

3 功能選擇

按壓功能選擇鍵▼調整至看家・定時或解除。

