

致施工者


- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 此商品必需與適用的主機組合使用。
無法單獨或與非適用的主機組合使用。
有關適用的主機及其接線方法請閱讀主機的施工說明書。

請注意 使用非適用的主機、會導致器具故障。


安全注意事項

警告


- 接線時請將心線確實地插到底。
如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。



各部名稱及功能

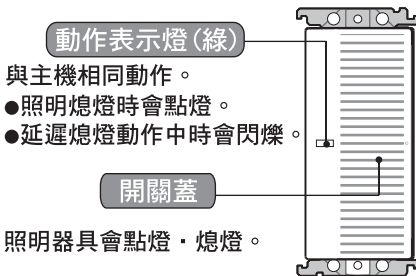

開關蓋的拆卸方法

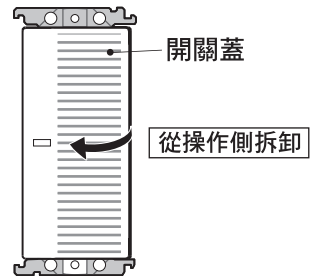

施工注意事項

1. 請勿接錯線或短路。
會導致器具無法使用。
2. 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時，
請將此器具卸下。
※ 僅測試電線與大地間的絕緣電阻時，則
不必卸下也可進行。
3. 主機-副機間的總配線長度為50m以下。

總配線長度

(主機-副機間) : $(A+B+C+D+E) \leq 50 \text{ m}$

