

| | | |
|----|------------|---------------|
| 型號 | WTFF 1741W | 15 A 110 V AC |
| | WTFF 1702W | |

施工說明書

■施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。

●重置鈕按下後並不彈起(電路為導通狀態)。通電後按下測試鈕則重置鈕彈起(電路為啟斷狀態)

施工注意事項


1、以高阻計測試線間絕緣阻抗時，請先押下測試鈕使之成為「斷路」狀態。或是將本器具與電路分離。

(但是電線與大地間的絕緣阻抗測試則原狀亦可測試。)

2、利用本器具保護的機器、與未用本器具保護的機器請不要共用接地。

3、本器具為漏電時啟斷電路的裝置，若因啟斷電路而導致之損害，請使用者自行負擔。(例如：冷凍商品因斷電而不新鮮等)。

4、螺絲請不要旋轉過緊，否則會損壞安裝框。

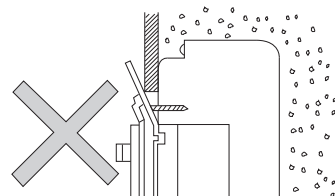

■無箱施工時，請使用下列夾具(單售)。

| | |
|---------|--------------------------|
| WN 3990 | 板用夾住鐵件 (1袋兩個) |
| WN 3994 | 石膏板用安裝固定件 (9 mm~30 mm牆用) |

適用電線

| 商品型號 | 適用電線 |
|------------|--------------------------|
| WTFF 1702W | ∅1.6 ∅2 銅單線專用 |
| WTFF 1741W | ∅1.6 ∅2 銅單線專用(接地線可至∅2.6) |

注) 絞線請使用WV2500 (1.25 mm²~2 mm²用)、WV2501 (2 mm²~3.5 mm²用)絕緣外皮棒型壓著接頭。


額定與規格

接地故障保護專用

| | |
|---------|---------------|
| 額定電流、電壓 | 15 A 110 V AC |
| 額定頻率 | 50 Hz~60 Hz |
| 額定感應電流 | 15 mA |
| 動作時間 | 0.1秒以內(高速型) |
| 額定不動作電流 | 7.5 mA |
| 額定短時間電流 | 1000 A |
| 衝擊波不動作型 | |

接線方式

1. 請將電線絕緣外皮剝開10mm。
2. 請將心線確實地插入到底。




注) 如果插入不足時恐有發熱、燒毀或火災現象。

●電線拔除方法

將一字螺絲起子插入電線拔除孔，拔出電線。

內部接線圖

WTFF1702W

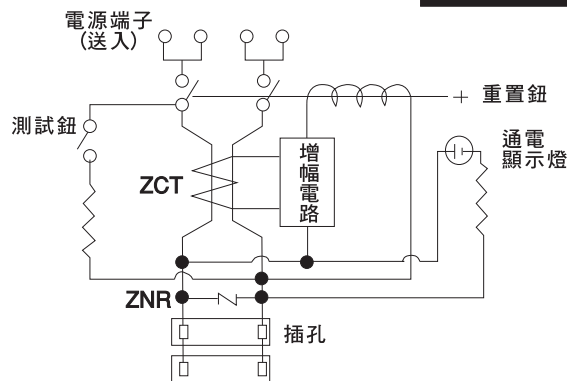

WTFF1741W

