

埋入式熱感自動開關 (壁用)(主機)

施工說明書

型號	WTKF14116□	(直式)
	WTKF141160□	(橫式)
※	適用於下列顏色： W(白色) H(灰色) B(黑色)	

- 器具的施工請委託合格之電氣技術人員實施。
- 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。

- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。


對於螢光燈，如果頻繁的開啟、關閉，則會縮短螢光燈的壽命。有人頻繁出入的地方(人們經常通過的道路、走廊、洗手間以及公寓的門廳等地方)，在安裝燈具時，請選用白熾燈、電子啟動式螢光燈或電子式安定器螢光燈。

為了進一步減少開啟的次數，可將感應器調整鈕置於『暗』的位置，動作保持時間調整鈕置於15分鐘以上的位置。

安全注意事項

警告

- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
- 請勿用於控制照明器具以外的負載機器。(例如：電動機器、空調機器、電鈴等)以免導致誤動作、受傷及其他意外事故。
- 請勿用本器具控制插座電源。一旦誤使用，插在插座上的照明器具或以外的負載，恐導致火災或無法預測的事故發生。
- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

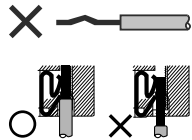


檢測到環境與物體間溫度相差4°C以上，負載自動啟動。


請勿安裝於如下位置

※若室溫與體溫相近時，將會造成無法檢測。


❌ 冷氣等出風口旁、溫度有急遽變化處

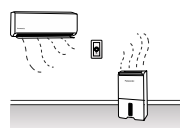


❌ 窗簾或觀賞植物等搖動物品旁

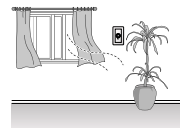

❌ 能照射到太陽光線或汽車頭燈光線處

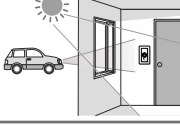

❌ 白熾燈附近或檢測範圍內有照明器具處

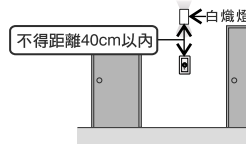


❌ 有強烈反射光線的地板處

施工注意事項

1. 請勿接錯線或使負載短路，且勿使副機接線對地短路，會導致無法再使用。
2. 如果利用高阻計測試線間的絕緣電阻時，請將此器具卸下。※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。

接線圖

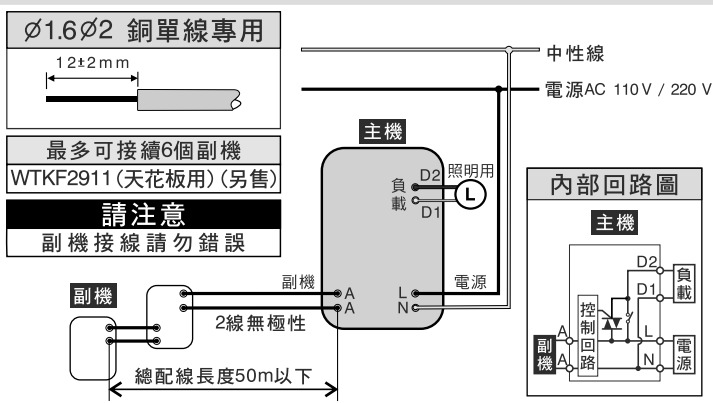

負載連接資訊

額定電壓	110 V AC	220 V AC
額定白熾燈	3 A (330 W)	3 A (660 W)
螢光燈		
外部型安定器 LED 燈泡	1.5 A (165 W)	1.5 A (330 W)
內藏型安定器 LED 燈泡		


※螢光燈、外部型安定器LED燈泡、內藏型安定器LED燈泡的突入電流需合計130 A以下。※請參考註3

- 註1. 不能用於HID負載或附特殊機能的照明器具例如：有調光機能、感應機能等器具。
- 註2. 以牆壁開關控制開啟切換機能的照明器具(包含附遙控器機能)，熄燈後立即開啟的話，開啟型式會變化請勿使用。
- 註3. 不同種類的LED燈和螢光燈所產生的突入電流大小不同，LED燈接續燈數也會有所變動。(參考例：當市電110V AC；當接續8W LED燈泡和螢光燈時，最多可接20個燈。)

檢測範圍

正面檢測


如箭頭所示方向朝感應器接近時

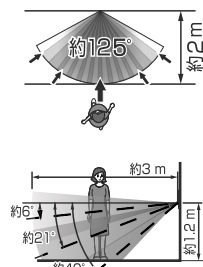

側面檢測

※遮光罩呈水平狀態示意圖


檢測動作速度 0.3 m/s~1m/s

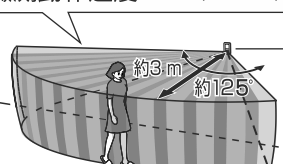

施工後之確認


※請務必調整並確認檢測範圍與動作。

1. 決定檢測範圍

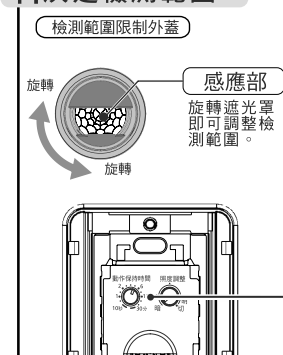


2. 調整動作保持時間與照度

設定使熱感開關啟動的周圍環境照度

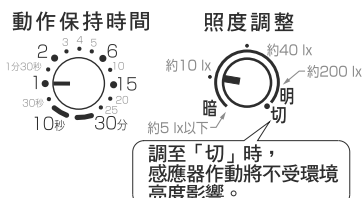

注意 當調整旋鈕時，請確旋至能聽到「嘎」聲並感到有停頓的位置。若沒有停頓感，即使調整至兩個點之間也無法設定時間。

3. 將手動開關改為自動

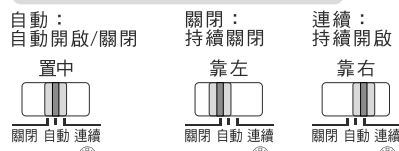

注意

- 1) 電源接通後檢測狀態約10秒鐘，此狀態下會使照明器具點燈，經過設定時間之後熄燈。
- 2) 感應器的髒污請用柔軟的乾布擦拭。