


使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再詳讀。

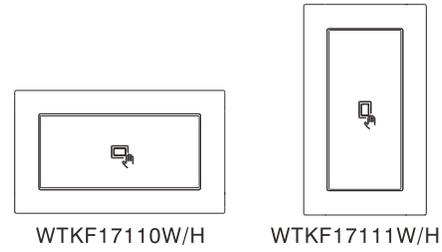

型號	WTKF17110W	白色	橫式	3A 110 V / 220 V AC
	WTKF17110H	灰色		
型號	WTKF17111W	白色	直式	
	WTKF17111H	灰色		

安全注意事項 請務必遵守



- 清潔、檢查或更換照明器具時，請務必先以手動開關，強制使負載OFF。否則會因觸電導致傷害事故發生。
※電源端若無接地極時，即使手動開關強制OFF仍會有觸電之疑慮，請務必同時關閉斷路器。




- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
- 請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。


使用注意事項

- 請勿強行施力於感應窗口。恐因檢測距離變化而導致器具誤動作、破損。
- 與其他開關商品組合使用時，若操作另一開關而遮蔽到器具之正面，器具會因檢測而動作。

各部名稱及功能

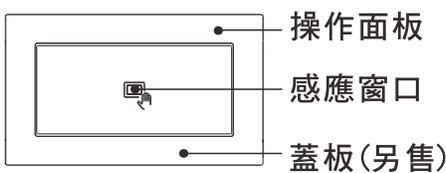


- 表示燈(白色) - 負載OFF: 微亮
負載ON: 明亮

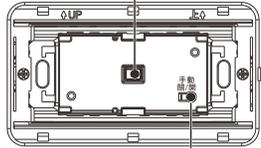

- 手動開關-操作面板卸除後，可按壓手動關/開使負載強制ON/OFF。

1. 蓋板卸除方法


蓋板
(另售)

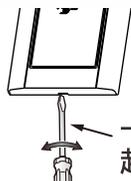

一字
起子

2. 操作面板卸除方法

將操作面板往前拉，即可卸除。

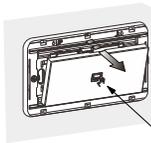


※操作面板卸除後，則感應會失效。

拉
操作面板

3. 操作面板安裝方法


將操作面板先嵌合單邊後，再將另一邊壓入並確認兩邊卡槽是否確實嵌合，並安裝操作面板，即安裝完成。



※操作面板安裝後，約5秒鐘無法動作。
推

非接觸開關之操作說明

- 只須將手擺至感應窗口前方約『1秒鐘』，無須碰觸器具，即可使負載(照明器具)ON/OFF。

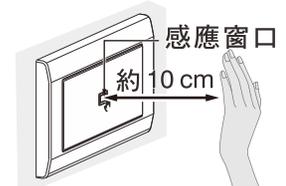

※最大感應距離約10 cm。感應距離會因感應物反射率不同而變化，當10 cm距離無法感應時，請自行縮短感應距離。

並非異常

使用中若發出輕微的聲響並非故障，請安心使用。

器具非預期的「動作」

- 在感應窗口正面的檢測距離內放置物品時。
- 因加濕器等蒸氣或感應窗口表面快速結露時。
- 受到強烈振動時。
- 接收到強大電波、誘導雷擊等電氣性雜訊時。

器具非預期的「不動作」或檢測遲鈍

- 檢測距離會因環境狀況或手靠近的方式而變化。
- 使用空手以外(黑色手套等)進行操作。
- 即使在檢測距離內，也可能對快速移動或連續動作沒有反應。
- 感應窗口直接受到強光或太陽光時。

負載連接資訊(參考數據)

額定電流・電壓	3 A 110 V AC	3 A 220 V AC
白熾燈	330 W	660 W
螢光燈	請注意輸入電流需合計1.5 A以下，	
LED燈泡	突入電流需合計130 A以下。	

請注意

1. 不能用於HID負載或附有感應機能等特殊機能的照明器具。
2. 照明器具之突入電流過大時，其輸入電流須要向下調整。

維護

商品表面髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。請勿使用油漆稀釋劑、鹼性洗淨劑、酸性洗淨劑、去污劑、殺蟲劑等。以避免器具表面變色、溶解等外觀的損傷。