

施工說明書

觸控開關(副機)

型號	WTYF 5901W	白色	副機	24 V DC
	WTYF 5901H	灰色	副機	24 V DC
	WTYF 5902W	白色	雙副機	24 V DC
	WTYF 5902H	灰色	雙副機	× 2 回路

- 此商品之施工必需由配線專業人士進行。
- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

請與滑動型LED觸控調光開關(主機)WTYF5411W 等組合使用。不可單獨使用。


安全注意事項

警告

- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。否則會導致異常發熱或火災。



- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

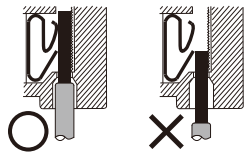

- 此商品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。

施工注意事項

- 為了電線收納容易、建議配線盒底部至牆面之深度在 55mm 以上。
- 鎖螺絲時請勿鎖太緊否則會導致取付框變形。
〔適當旋緊轉矩: 0.2N·m~0.4N·m〕
- 請勿安裝於暖器的出風口等熱度變化較大的地方。
- 請勿接線錯誤或負載側短路。
● 將會造成內部零件劣化，而無法繼續使用。
- 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時請卸下本器具。
● 僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。
- 使用中若發出輕微的響聲或器具表面發熱並非故障，請安心使用。

施工後之安全點檢與確認


務必執行。

- ☐ 配線是否有錯誤
- ☐ 電線的心線是否有確實地插到底

接線圖

適用電線


φ1.6 φ2銅單線專用




請注意

主機與副機間的接線、請勿使用適用外的電線。

請注意 副機接線請勿錯誤

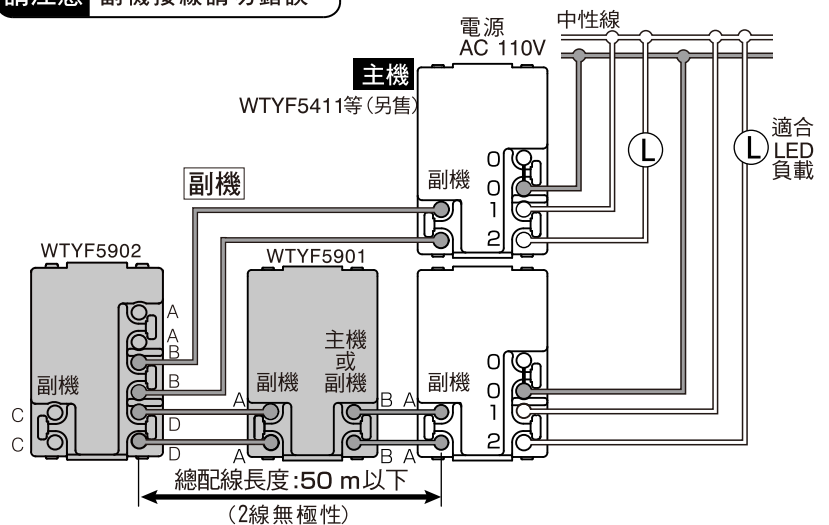


內部回路圖

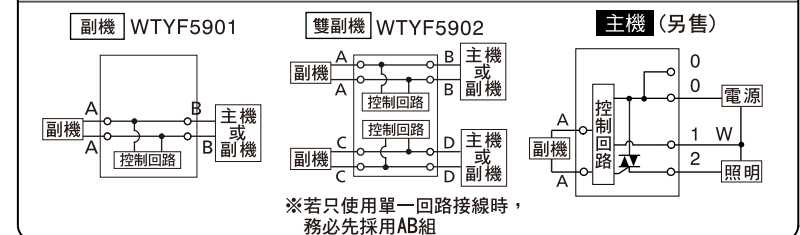

觸控面板拆卸方法

請注意

觸控面板卸下時請注意。隨意擺放、碰撞、變形會造成誤動作或破損等情形。

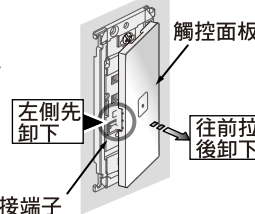


請注意 安裝前先確認觸控面板是否符合開關本體的型號。

※觸控面板與本體型號不同的話、開關會無法動作。

觸控面板之安裝方法

如右圖所示，將觸控面板的凸部與開關本體凹部組合後，再將連接端子依照箭頭方向插入連接端子座。

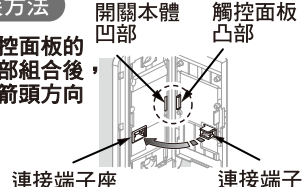

關於動作表示燈及操作音

可變更操作音「有」「無」

- 動作表示燈及操作音的動作、依組合使用之主機不同。詳細請參照主機之使用說明書。

※請使用 1.2mm 一字螺絲起子或同等的工具進行切換調整鈕。

