

埋入式電子換氣扇延遲開關 (換氣扇延遲約1分~3小時停止・可調整型)

施工說明書


- 商品的施工請委託合格之電氣技術人員實施。
- 施工前請務必詳讀此施工說明。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

型	直 式	橫 式
號	WTDF 51834 WTRF 51834W/H WTGF 51834H/MB	WTDF 518340 WTRF 518340W/H WTGF 518340H/MB
	※各型號顏色標示:W(白色) H(灰色) MB(霧黑)	

安全注意事項 請務必遵守

警告

- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。
否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實地插到底。
如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

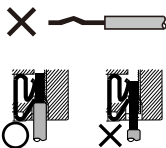


施工注意事項

- 僅安裝換氣扇時，未安裝【照明器具】，商品會無法動作。
- 下述情況發生時，請於負載端並聯內盒底部附有之 0.47μF 跨接電容:
- 照明器具發生微亮、閃爍等現象。
- 照明器具瓦數過小或容抗不匹配使商品無法動作時。
- 初次送入電源時，照明器具可能有瞬間閃滅之現象，此現象並非異常。
- 請勿接線錯誤或使負載短路，否則內部零件劣化導致無法使用。
- 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時，請先卸下本器具。
※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。

安裝注意事項

- 商品安裝前請先卸下開關把手及化妝面板

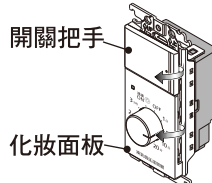


從開關把手
及化妝面板
右側卸下

請注意

有安裝蓋板的狀態下請勿直接卸下開關把手。否則會造成開關把手破損。


- 商品安裝至牆面後，於安裝框處鎖付螺絲

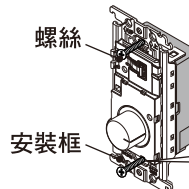

鎖螺絲時請勿鎖太緊，否則可能會導致安裝框變形或框架破裂。

最大鎖緊扭力:
0.39N・m(4.0kgf・cm)

- 裝上開關把手及化妝面板

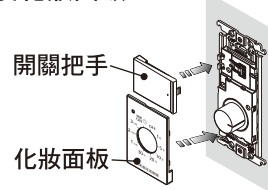

接線圖


● 適用電線

φ1.6φ2 銅單線專用


12±2mm

※若插入不足會導致發熱現象。


內部回路圖

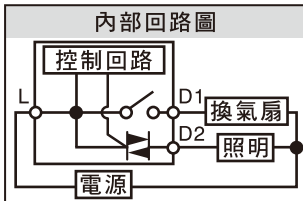

正常接續

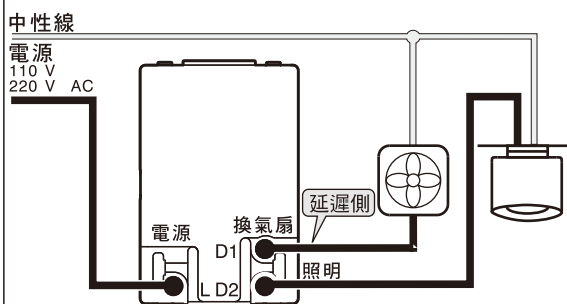

並聯電容器時

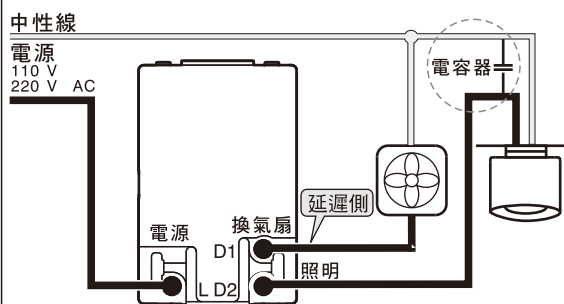

負載連接資訊

額 定 電 壓 ・ 頻 率		110 V AC 60Hz	220 V AC 60Hz
額 定 功 率 電 流	L E D 燈	最大 1 A (10 W ~ 110 W)	最大 1 A (10 W ~ 220 W)
	螢 光 燈		
	白 熾 燈	最大 0.5 A (10 W ~ 55 W)	最大 0.5 A (10 W ~ 110 W)
換 氣 扇		最大 110 W	最大 220 W

施工後之安全點檢與確認

務必執行

- ☐ 配線是否有錯誤
- ☐ 電線的心線是否有確實地插到底