

### 施工說明書

型	WTGF 8703□	3個用
	WTGF 8706□	6個用
	WTGF 8709□	9個用
號	※□各型號顏色標示： S(銀色) A(古銅色) B(黑色)	

■ 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。

■ 器具的施工請委託合格之電氣技術人員實施。

### 安全注意事項 請務必遵守


#### 警告

- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
- 本器具含有強力磁鐵，請避免安裝於電子醫療設備附近(例如：心律調節器等)，以免磁性影響該設備導致異常發生。
- 本器具含有強力磁鐵，安裝磁吸蓋板時，請注意手部位置避免夾手。
- 安裝本器具時，請務必檢查安裝框組件的螺絲是否有突出。裸露的螺絲可能會對人員造成傷害，請務必小心處理。

### 開口尺寸

規格	長(mm)	寬(mm)
3個用	107±1.5	56±1
6個用	192±1.5	56±1
9個用	276±1.5	56±1


※室內裝潢時，開孔應注意角條位置，孔位背後需預留足夠的安裝空間，應避免干涉安裝框組件的安裝。  
(9個用的規格需特別注意)

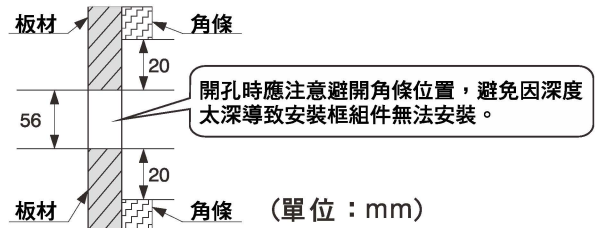

※開孔時建議避開角條 20 mm 以上。




### 部件展開示意圖(以9個用為例)

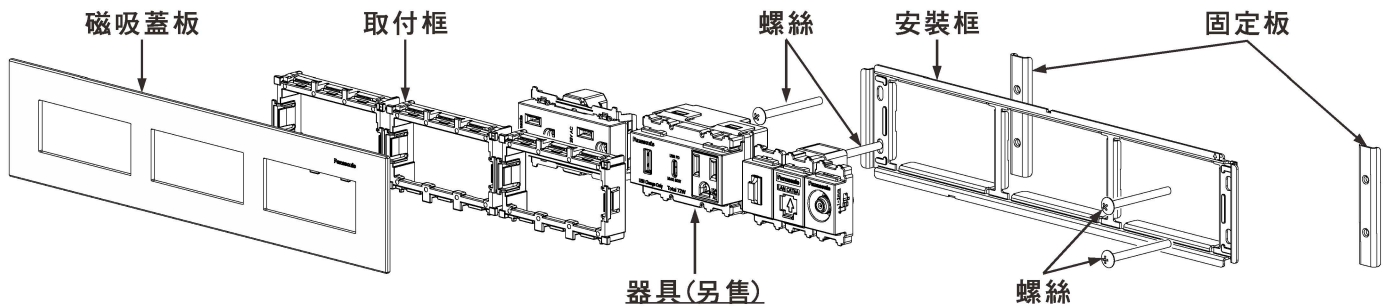

### 施工方法(以9個用為例)


● 適用於牆厚為 **6 - 25 mm** 。※建議牆內深度預留 55 mm

**步驟一**  
將安裝框、4支螺絲及固定板，進行組合。

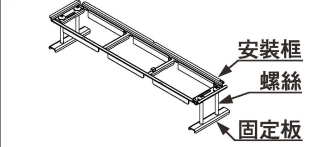


※螺絲與固定板組合時，鎖附深度建議齊平即可，以免無法置入牆內。

**步驟二**  
組合好的安裝框組件，以稍微向前傾斜的方式置入牆內。

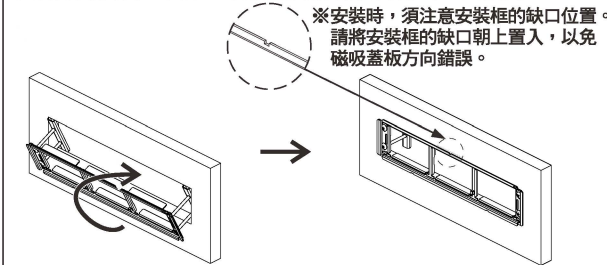


**步驟三**  
將安裝框組件所有螺絲依規定扭力鎖緊。

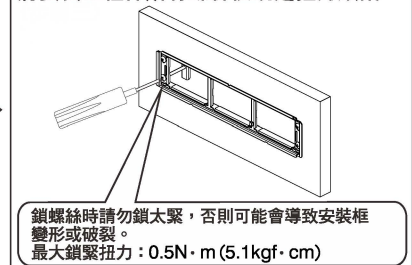


● 適用於牆厚為 **26 - 30 mm** 。※建議牆內深度預留 55 mm

**步驟一**  
將安裝框、3支螺絲及固定板，進行組合。

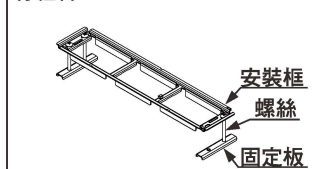


※螺絲與固定板組合時，鎖附深度建議齊平即可，以免無法置入牆內。

**步驟二**  
組合好的安裝框組件，以傾斜的方式先置入，已鎖附2支螺絲的固定板，再旋轉安裝框使其擺正後，將另一邊僅鎖1支螺絲的固定板置入牆內。

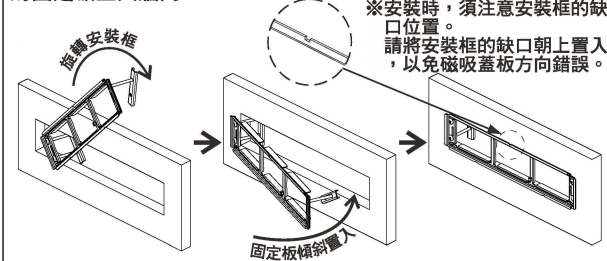


**步驟三**  
將最後第4支螺絲及所有螺絲依規定扭力鎖緊。

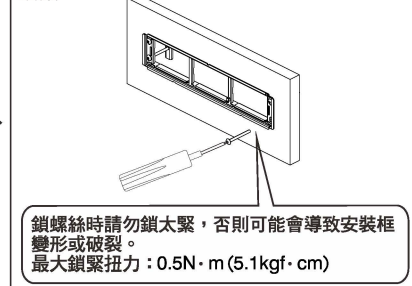

## 施工方法(以9個用為例)


### 步驟四

將欲安裝的器具與取付框，進行組合，下列為參考範例。  
 ※器具與取付框組合時，須注意方向。

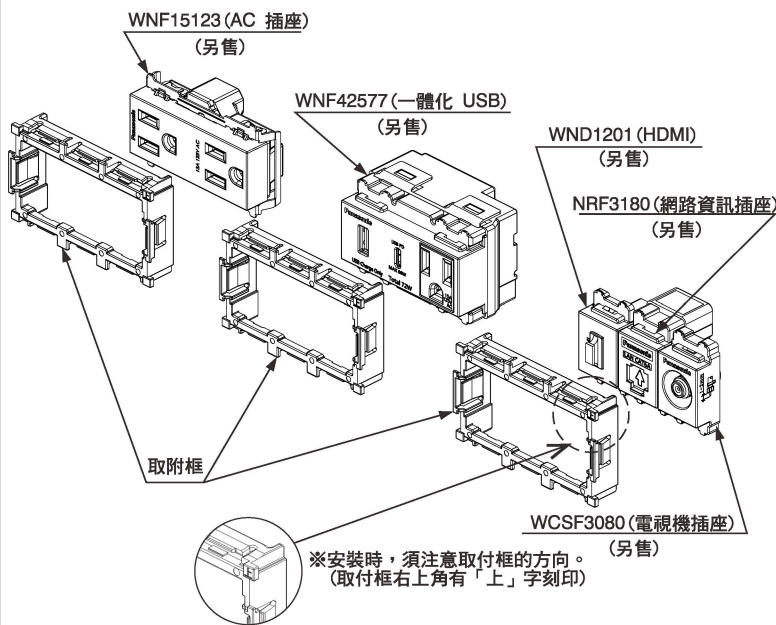


### 步驟五

將組合好的器具組件，進行接線後，同配線嵌入安裝框裡。

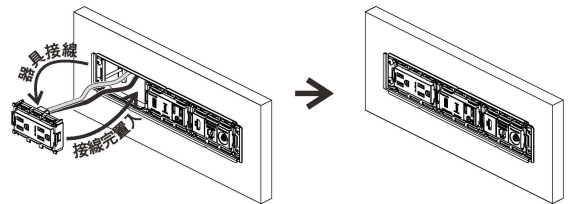

### 步驟六

需注意磁吸蓋板方向，並對準安裝框的缺口置入。

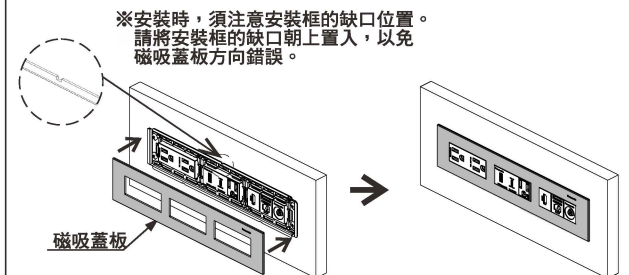

**施工後之安全點檢與確認**  
務必執行。

鎖附螺絲是否有確實地鎖緊

器具配線是否有錯誤

磁吸蓋板是否有確實地吸附到位

**維護**

商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨，最後再用乾布擦淨。