



型號	LG-JN1011VA09	LG-JN3533VA09
	LG-JN1111NA09	LG-JN3633NA09
	LG-JN1111DA09	LG-JN3633DA09
	LG-JN2322VA09	LG-JN3744VA09
	LG-JN2322NA09	LG-JN3844NA09
	LG-JN2322DA09	LG-JN3844DA09

### 致客戶

- 請妥善保管好本使用說明書，並於使用前請詳細閱讀，確保安全使用本產品。
- 因對本產品的使用不當或未能遵循相關說明，Panasonic 將不承擔任何責任。

### 安全注意事項

請務必遵守

為了防止對身體和財產的損害，必須遵守此說明。

#### ⚠ 警告

- 發現異常時，請立即切斷電源並聯絡供應商，以避免引起失火事故。
- 請勿對本產品進行拆卸或改造，以避免造成火災、觸電、燈具墜落等事故。

#### ⚠ 注意

- 保養檢查時，請務必切斷電源，以避免引起觸電事故。
- 更換及拆裝本產品時，請務必切斷電源並由合格專業的電工人員來施工。
- 請勿在燈具正下方放置電暖爐、瓦斯爐等加熱物體，以避免引起火災。
- 請勿將高溫物體放置在燈具正下方。
- 請勿直視 LED 發光處，以避免引起眼部不適。
- 請勿用紙張或布料等可燃材料覆蓋本產品，以避免引起火災等事故。
- 請勿在安裝時與牆中的金屬零部件材料接觸，以避免引起火災等事故。
- 請勿在安裝時讓連接線受快速連接線端子以外的物品壓住或是放置在尖銳物上，以避免引起火災、觸電等事故。

### 規格型號

型號	器具類型	額定電壓	頻率	額定電流	功率	色溫
LG-JN1011VA09	1 ft type (約 310mm)	100 - 240 V	50/60 Hz	0.055-0.02 A	5 W (30xLEDsx0.2W)	3000 K
LG-JN1111NA09						4000 K
LG-JN1111DA09						6500 K
LG-JN2322VA09	2 ft type (約 570mm)			0.12-0.04 A	10 W (60xLEDsx0.2W)	3000 K
LG-JN2322NA09						4000 K
LG-JN2322DA09						6500 K
LG-JN3533VA09	3 ft type (約 875mm)			0.17-0.06 A	15 W (96xLEDsx0.2W)	3000 K
LG-JN3633NA09						4000 K
LG-JN3633DA09						6500 K
LG-JN3744VA09	4 ft type (約 1170mm)			0.23-0.08 A	20 W (120xLEDsx0.2W)	3000 K
LG-JN3844NA09						4000 K
LG-JN3844DA09						6500 K

**致施工方** 請於施工前仔細閱讀以下安裝說明，並正確施工。


**安裝說明**

## 安全注意事項

請務必遵守

### 警告

- 請勿以這種方式進行安裝。(如右圖)  
以 避免引起火災、觸電、燈具落下等事故。  
※ 上述注意事項適用於天花板及牆壁。
- 本產品為非調光，若安裝的是調光的開關，請更換為普通開關，避免造成火災。
- 請使用 100 - 240 V 電源，以避免造成火災或觸電。
- 當不能確保安裝強度時，請務必採取加固措施，以確保足夠強度。
- 安裝在體育館等有球類碰到的場所時，請使用防護罩和保護網。

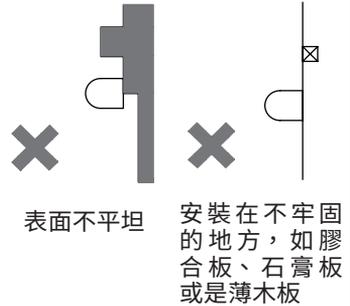


### 注意

- 本產品為非防水型，請勿在浴室等潮濕場所或戶外使用，避免出現絕緣不良，導致火災、觸電等事故。
- 請務必小心安裝，以避免損傷。

## 各零件名稱及使用方法

安裝前，請務必切斷電源，以防觸電。

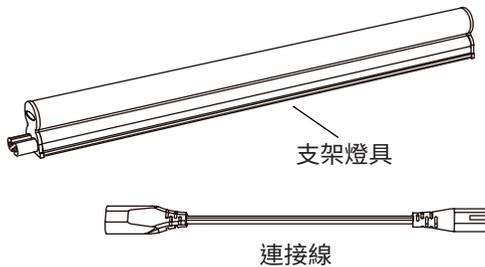


※ 連接線需另行加購，請洽詢供應商。

### 配件包內容



### 支架燈具安裝

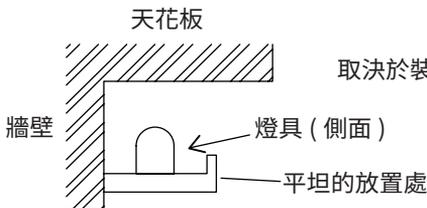


取決於裝置類型，有些器具並不需用卡扣固定。

# 1 單支安裝


## 支架燈具安裝

### ● 關閉電源

1. 連接線請參照下圖進行加工。



2. 加工過後的連接線插入器具的接口凹處。



# 2 多盞安裝


### ● 可串接數量 < 最大數量 >

型號			器具類型	100 - 110 V	200 - 240 V
LG-JN1011VA09	LG-JN1111NA09	LG-JN1111DA09	1 ft type	26	45
LG-JN2322VA09	LG-JN2322NA09	LG-JN2322DA09	2 ft type	18	30
LG-JN3533VA09	LG-JN3633NA09	LG-JN3633DA09	3 ft type	12	20
LG-JN3744VA09	LG-JN3844NA09	LG-JN3844DA09	4 ft type	8	12

※ 請勿超出下列各型號可串接的最大數量，避免造成火災。


#### < 直線的连接方式 >

- 連線器具的凹凸部分。
- 請確保插入準確。

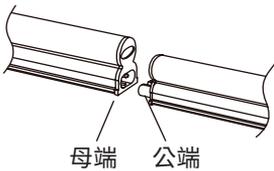

#### < 曲線的连接方式 >

- 兩端凹凸處之間請使用連接線連結。
  - 請確保插入準確。
- ※ 連接線需另行加購。

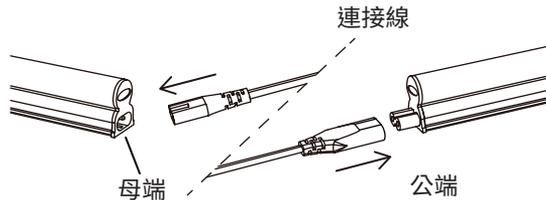

## 牆壁 & 天花板安裝

# 1 固定到牆壁和天花板

1. 決定好固定卡扣位置。


- 1ft type : L = 200 - 260 mm
- 2ft type : L = 300 - 400 mm
- 3ft type : L = 600 - 700 mm
- 4ft type : L = 900 - 1000 mm

2. 用配件包內的螺釘固定卡扣。

- ※ 若天花板是混凝土等材質，請使用配件包內的塑膠栓。

3. 將支架燈推到卡扣上固定。

- ※ 先將支架燈的一邊安裝到卡扣上，再安裝另一邊。

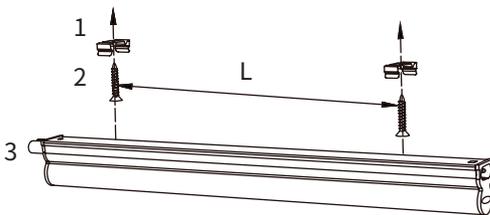

## 2 電源線連接

- 請參照「支架燈具安裝」中 **1** 單支安裝一欄。

## 3 連接線使用方法

- 請參照「支架燈具安裝」中 **2** 多盞安裝一欄。

### 使用前須知

- 由於塑料的膨脹和收縮，在開或關的時候有可能會造成塑膠膨脹的聲響。
- 即使是同一型號產品，LED 的亮度和顏色也會略有不同。
- 本產品無法打開或是關閉時，請切斷光源，並聯絡您的供應商。
- LED 光源不同於普通光源，不能由用戶自行更換。
- 本產品可能會對收音機，電視機等設備產生干擾。
- 本產品光源無法更換，若產品壽命耗盡，請更換全新的燈具。

### 檢查·保養

請務必切斷電源，以防觸電。

- 為了安全高效的使用本產品，請定期 (6 個月一次) 清潔。
- 燈具需要清潔時，請使用柔軟布料沾中性清潔劑擦拭燈具表面。
- 請勿使用中性清潔劑以外的清潔劑、有機溶劑或殺蟲劑等擦拭。

### 產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：LED 支架燈		型號 ( 型式 )：請參照封面所列型號				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
燈具外殼	○	○	○	○	○	○
燈具及導線 插接頭	○	○	○	○	○	○
導線	○	○	○	○	○	○
LED 光源組件	-	○	○	○	○	○
驅動器組件	-	○	○	○	○	○

備考 1. 「超出 0.1 wt %」及「超出 0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. 「-」係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

台灣松下銷售股份有限公司 委製 / 進口  
新北市中和區建六路 57 號

0800-098800

© Panasonic Corporation 2022

LZ51B115  
EDS0522C0