

型號	WTCF 5631・WTGF 5631 WTCF 5641・WTGF 5641(附延遲熄燈功能)	3 A 110 V AC
	WTCF 56312・WTGF 56312 WTCF 56412・WTGF 56412(附延遲熄燈功能)	3 A 220 V AC


施工說明書

- 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。
- 請務必向客戶說明商品，並交給使用說明書。

安全注意事項


警告

- 請勿用於控制照明器具或通風扇以外的負載機器(例如電動機器、空調機器等)。以免導致誤動作、受傷及其他意外事故。
- 接線時請將心線確實地插到底。如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。
- 請勿超過額定負載之容量(3A)使用，以免發熱、燒毀及引起火災。
- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。

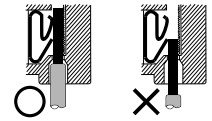


各部的主要機能


遙控器

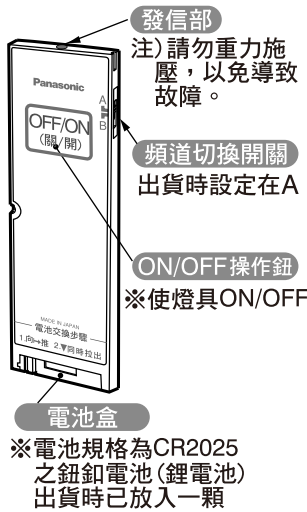


附延遲熄燈機能

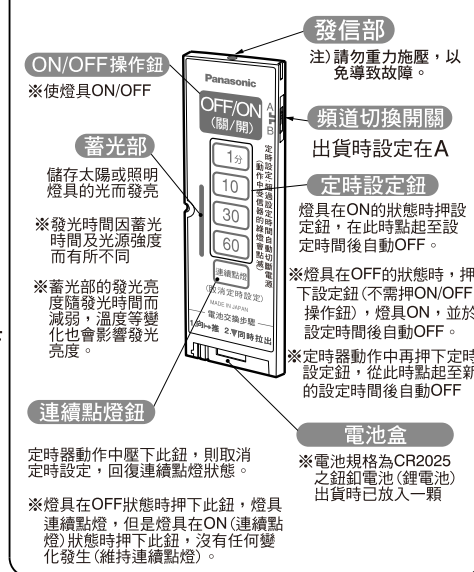


遙控器拆卸方法

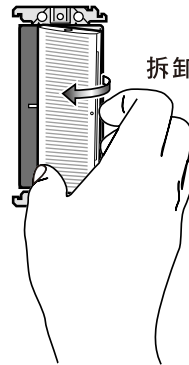


電池的交換方法

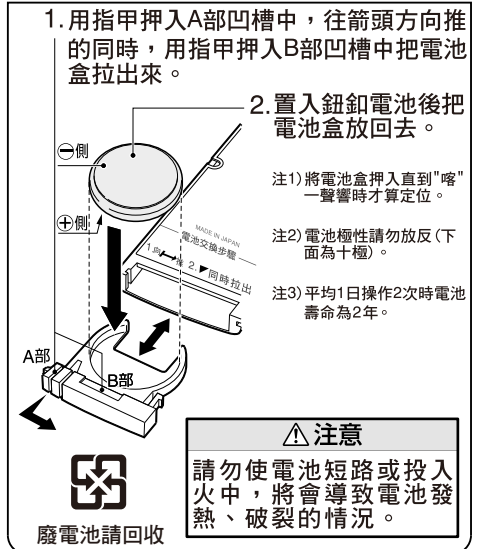

接收器

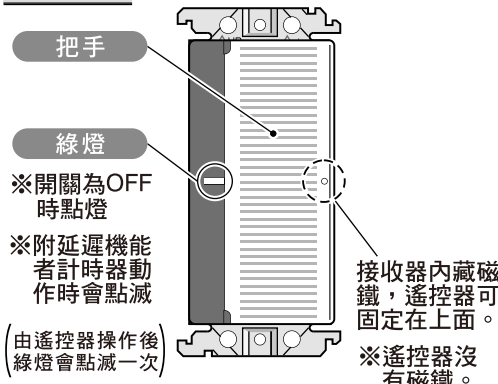


遙控器之安裝方法

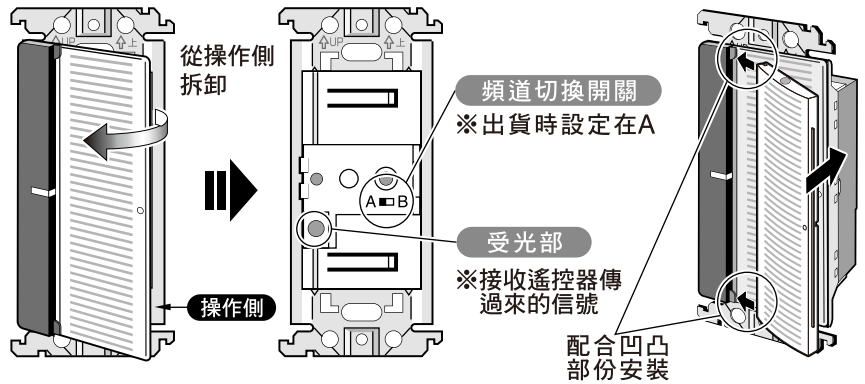


同一個房間內請勿超過2個遙控開關，裝設2個時，不同的開關請設定不同頻道


遙控器

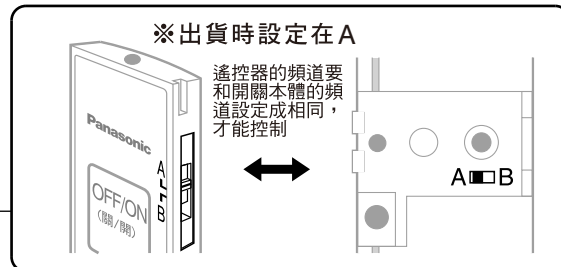

接收器

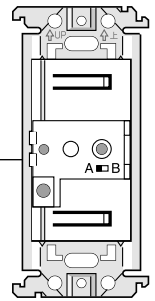

配線圖

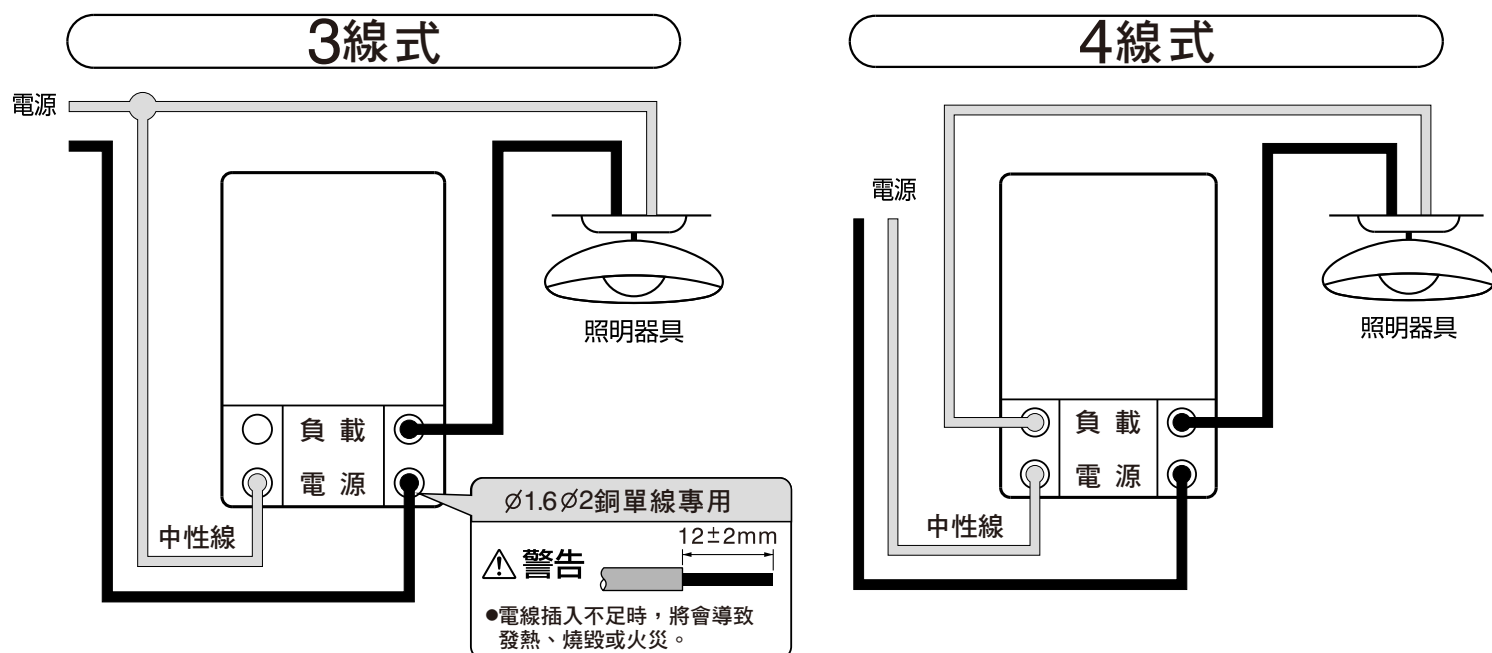

負載連接燈數

	5631 5641系列 (110 V 規格)	56312 56412系列 (220 V 規格)
白熾燈	330 W	660 W
螢光燈	165 W	330 W
燈泡型 螢光燈	10W~32 W (最多5個)	10 W~20 W (最多5個)

- 注) 1. 不能用於HID負載(例如：水銀燈)，或內藏感知器、調光器之照明燈具。
2. 內藏控制回路或本體附有開關之通風扇請勿使用。

額定・式樣

遙控器	適用電池	鋰電池(CR-2025)市售	
	電池壽命	約2年(2次操作/日)	
	頻道數	2頻道(A、B)	
接收器	標準到達距離 (遙控器取下狀態)	無障礙物空間 下約10m(正面)	
	型號	5631・5641系列	56312・56412系列
	額定電流、電壓	3 A 110 V AC	3 A 220 V AC
	額定頻率	50 Hz/60 Hz	
	消耗電力	1W以下	
	使用周圍照度	5000 lx以下 (日光直射等強光環境中可能無法正常使用)	
	頻道數	2頻道(A、B)	

施工注意事項

- 請勿安裝在日光直射之處，以免導致無法正常使用。
 - 接收器的附近有變頻式安定器(電子安定器)之照明器具時，或在強烈光線的環境中，遙控器有時候可能無法正常操作。
 - 請勿使負載側短路，內部零件會劣化而導致無法使用。
 - 如果利用高阻計測試線間之絕緣時請先卸下本器具。
- ※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。