

施工說明書

型	WTKF1811W	白色	1.2 A 110 V AC
號	WTKF1811H	灰色	

- 器具的施工請委託合格之電氣技術人員實施。
- 施工前請務必詳讀此說明書，以便正確施工。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

安全注意事項 請務必遵守

警告


- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 請勿用於控制器具以外的負載機器。(例如:電動機器、空調機器等)
以免導致誤動作、受傷或其他意外事故。
- 請勿用本器具控制插座電源
一旦誤使用，插在插座上的照明器具或通風扇以外的負載，恐導致火災或無法預測的事故發生。
- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線 
否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實插到底
如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

檢測到環境與物體間溫度相差3°C以上，負載自動啟動。

請勿安裝於如圖位置

- ※由於受到強風之影響，會檢測出周圍的溫度變化而引起動作。
- ※室溫與體溫相近時，會造成無法檢測。


❌ 加濕器等出風口旁、溫度有急遽變化之處

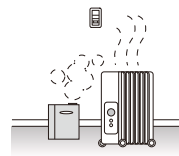


❌ 置有搖晃或移動物品之處



❌ 照射到太陽光線或汽車頭燈光線之處

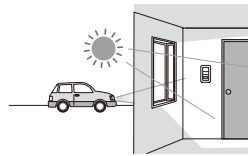

❌ 白熾燈附近或檢測範圍內有照明器具之處

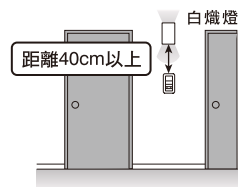


❌ 地板有強烈反射光線之處

施工注意事項

1. 請安裝在可以檢測環境照度之場所。
2. 請勿接錯線或使負載側短路，會導致無法再使用。
3. 如果利用高阻計測試線間之絕緣時請將此器具卸下。
※僅測試電線與大地間的絕緣電阻時，則不卸下也可進行。

無孔頂蓋・化妝蓋板的拆解方法

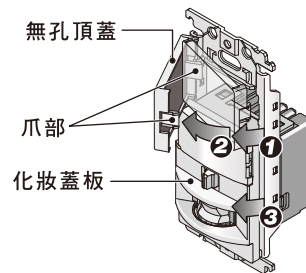



2之注意事項

若施力方向歪斜恐導致爪部變形。


接線圖

●適用電線


Ø1.6 Ø2 銅單線專用

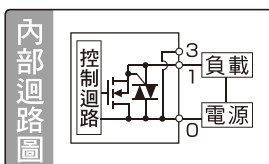

一處檢測時

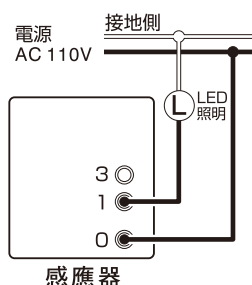

兩處檢測時


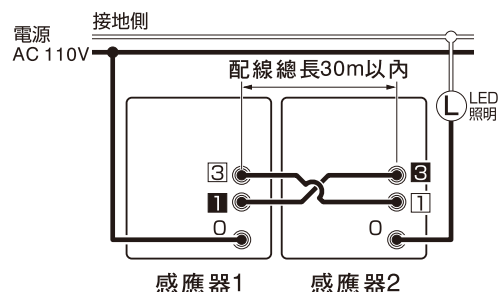


※請按照 1-3、3-1 接線。


若以 1-1、3-3 方式接線，會變成持續點燈狀態。

檢測範圍


■側面檢測

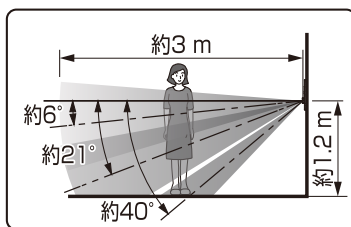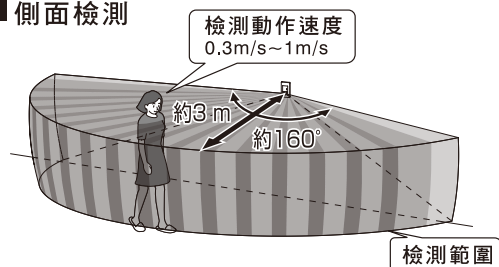

■正面檢測

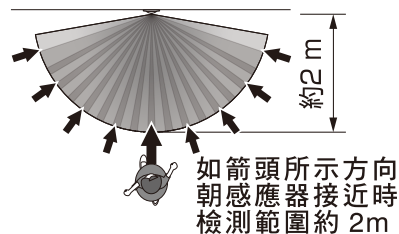

施工後之動作確認及開關・各調整旋鈕之設定

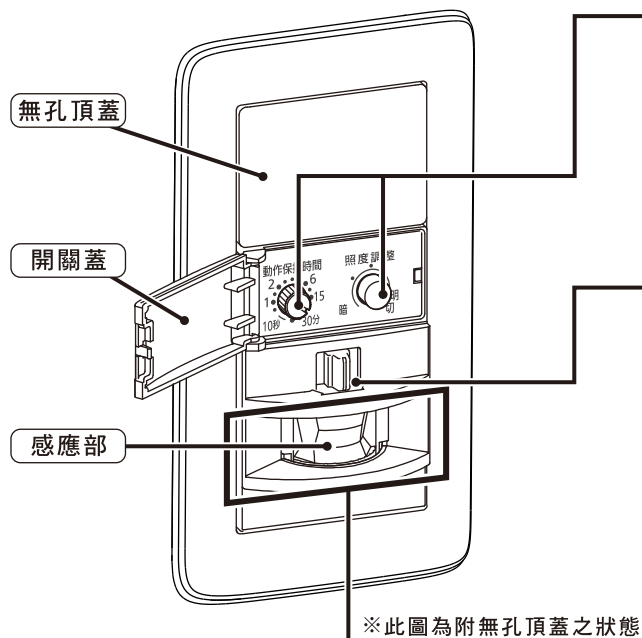

1 決定檢測範圍




注意

電源接通後，約10秒鐘為檢知狀態，此狀態下會使照明器具點燈，經過設定時間之後熄燈。

2 調整動作保持時間與照度

※請開啟開關蓋進行調整。

動作保持時間

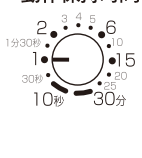


設定使熱感開關啟動的周圍環境照度


注意

調整旋鈕至「嘎」就停止的位置。
即使調整至點與點之間也無法設定時間。

照度調整

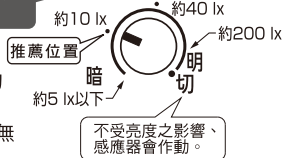

3 將手動開關改為自動



從兩處進行檢測時

- 位於兩處之感應器會依照各自的調整內容檢測。
- 一處設定為切，另一處設定為自動、連續入時燈具會點亮。
- 照明器具亮燈狀態時兩處感應器檢測與周圍環境亮度無關。

感應器設定狀態		照明狀態
感應器1	感應器2	
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 自動 (點燈) ▶ 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 持續 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 依照感應器2的檢測結果 自動 (點燈) ▶ 熄燈
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 持續 (點燈) ※以連續入之調整為優先
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 持續 (點燈) ※以連續入之調整為優先
切 自動 連續入	切 自動 連續入	▶ 持續 (點燈)

負載連接資訊

負載連接資訊(參考數據)

額定電流・電壓	1.2 A 110 V AC
白熾燈	130 W
L E D 燈泡	80 W
螢光燈	LED燈泡和螢光燈會受突入電流的影響，突入電流需合計130 A以下。※請參考注意3

注意

- 1.不能用於HID負載或附特殊機能的照明器具(例如:有調光機能、感應機能等器具)。
- 2.以牆壁開關控制點燈切換機能的照明器具(包含附遙控器機能)，熄燈後立即點燈的話，點燈型式會變化請勿使用。
- 3.不同種類的LED燈和螢光燈所產生的突入電流大小不同，LED燈接續燈數也會有所變動。
參考例：市電110 V AC：當接續8W LED燈泡和螢光燈時，最多10個燈。

施工影片

關於本器具的安裝方法、請參照下記網址。
<https://essales.tw.panasonic.com/video-construct/>



施工後之安全檢查及確認
請務必執行。

- ☐ 電線是否確實插到底
- ☐ 感應器的狀態是否設定為自動
- ☐ 檢測部位是否有髒汙殘留(若有髒汙請用軟布不要傷及本體小心的進行乾擦)