

埋入式電子換氣扇延遲開關 (換氣扇延遲約1分~3小時停止・可調整型)

施工說明書


- 器具的施工請委託合格之電氣技術人員實施。
- 施工前請務必詳讀此施工說明。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

型	直 式	橫 式
號	WTDF 51834 WTRF 51834W/H WTGF 51834H/MB	WTDF 518340 WTRF 518340W/H WTGF 518340H/MB
※各型號顏色標示:W(白色)H(灰色)MB(霧黑)		

安全注意事項 請務必遵守

警告

- 請勿使用彎曲、破損及變色之電線。
否則會導致異常發熱或火災。
- 接線時請將心線確實地插到底。
如果插入不足時，將會導致發熱、燒毀或火災。

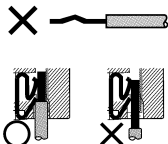


施工注意事項

1. 請勿接線錯誤或使負載短路，否則內部零件劣化導致無法使用。
2. 如果利用高阻計測試線間之絕緣電阻時，請先卸下本器具。
※僅測試電線和大地間的絕緣電阻時，則不必卸下也可進行。
3. 未安裝照明器具，僅安裝換氣扇時，商品會無法動作。
4. 照明器具接續時若發生微亮或閃爍等現象，請於負載端並聯0.47μF 跨接電容(內盒底部附有)。
5. 照明器具總瓦數小於10 W時，可能會無法動作。
6. 初次送入電源時，照明器具可能有瞬間一閃之現象，此現象並非異常。

安裝注意事項

- ① 器具安裝前請先卸下開關把手及化妝面板

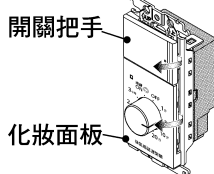


從開關把手
及化妝面板
右側卸下

請注意

有安裝蓋板的狀態下請勿直接卸下開關把手。否則會造成開關把手破損。


- ② 器具安裝至牆面後，鎖付安裝框螺絲

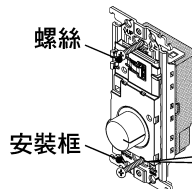

鎖螺絲時請勿鎖太緊，否則可能會導致安裝框變形或框架破裂。

最大鎖緊扭力:
0.39N·m(4.0kgf·cm)

- ③ 裝上開關把手及化妝面板

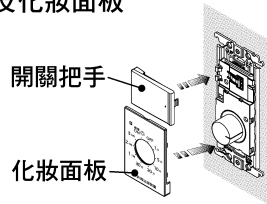

接線圖


●適用電線

φ1.6φ2 銅單線專用


12±2mm

※若插入不足會導致發熱現象。


內部回路圖

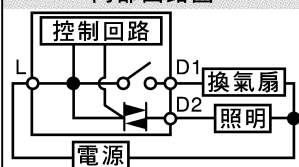

正常接續

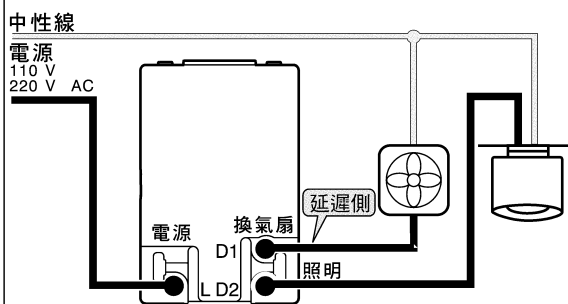

並聯電容器時

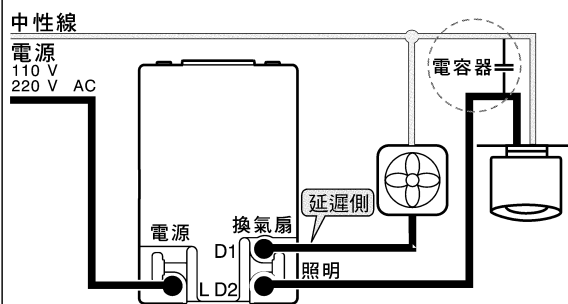

負載連接資訊

額 定 電 壓 ・ 頻 率		110 V AC 60Hz	220 V AC 60Hz
額 定 功 率 電 流	L E D 燈	最大 1 A (10 W ~ 110 W)	最大 1 A (10 W ~ 220 W)
	螢 光 燈		
	白 熾 燈	最大 0.5 A (10 W ~ 55 W)	最大 0.5 A (10 W ~ 110 W)
換 氣 扇		最大 110 W	最大 220 W

施工後之安全點檢與確認 務必執行


- ☐ 配線是否有錯誤
- ☐ 電線的心線是否有確實地插到底

埋入式電子換氣扇延遲開關 (換氣扇延遲約1分~3小時停止・可調整型)


使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

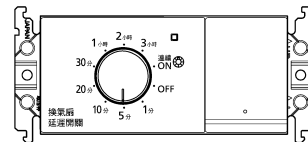

WTDF518340

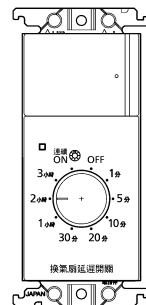

WTDF51834

- 承蒙採用本商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管，必要時請再次閱讀。

型號	直 式	橫 式
	WTDF 51834 WTRF 51834W/H WTGF 51834H/MB	WTDF 518340 WTRF 518340W/H WTGF 518340H/MB
	※各型號顏色標示: W (白色) H (灰色) MB (霧黑)	

安全注意事項 請務必遵守



警告



禁止

- 請勿超過負載容量使用。
否則會導致異常發熱、燒毀或火災。



務必遵守

- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑滲入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
- 進行任何施工時，請務必切斷電源。
否則會導致觸電。


關於換氣扇控制旋鈕功能

強制開啟換氣扇

連續 ON

OFF

強制關閉換氣扇

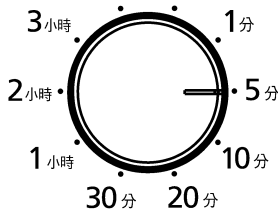

調整設定換氣扇延遲關閉時間

- ※由於周圍溫度、電壓等變化，延遲時間也可能有所變化。
- ※標示刻度為參考值，實際使用上會有些許時間差異。
- ※延遲時間請設定在刻度指示位置，勿停留在刻度和刻度之間，否則無法設定正確時間。

換氣扇延遲開關操作方法

照明

換氣扇

指示燈狀態

待 機 狀 態



OFF



OFF

綠(亮)

1 按下開關把手→調整旋鈕時間
(先後順序可調換)



ON



ON

紅(亮)

2 再度按下開關把手



OFF



ON


紅(閃爍)

延遲時間
到點後

開關把手

指示燈

旋鈕

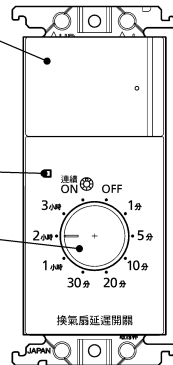

- 請注意**
- 延遲機能執行時，若欲重新設定延遲時間，請重新執行步驟 **1**，再執行步驟 **2**。
 - 延遲機能執行時，請勿頻繁來回轉動旋鈕，恐導致延遲時間異常。
若發生延遲時間異常時，請將旋鈕轉至「OFF」後，再重新執行操作步驟。

並非異常

- 在安靜環境中使用，若發出輕微的聲響並非故障，請安心使用。

維 護

清潔商品表面時，請使用中性洗劑的濕布輕輕擦拭，再用乾布擦拭。
請勿使用油漆稀釋劑或鹼性、酸性洗劑、去污劑或殺蟲劑等，恐導致故障或表面損傷。